

# Router ADSL 2/2+ Ethernet/USB

**conitech®**



**CN416EU**

IT

Manuale  
d'uso

EN

User's  
guide

FR

Guide de  
l'utilisateur

ES

Guía del  
usuario

## ITALIANO

### Grazie per aver scelto CONITECH.

Questo manuale è una guida per installare e utilizzare correttamente il prodotto. Nel manuale sono incluse importanti istruzioni per l'operatore e per una corretta installazione, oltre a utili consigli per la manutenzione del prodotto. Per ogni problema fare prima riferimento al manuale e poi rivolgersi al servizio d'assistenza.

### Conformità



Il prodotto è conforme alle richieste tecniche della direttiva 1999/5/CE (R&TTE) riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

La dichiarazione sulla conformità con le richieste di base si trova all'interno del CD e sul nostro sito web nella sezione risorse relativa al prodotto.



I prodotti Conitech sono apparecchiature elettriche che rientrano nell'ambito della Direttiva 2002/96/EC del Parlamento e Consiglio Europeo per lo smaltimento dei rifiuti di natura elettronica (WEEE). Questi prodotti devono quindi essere smaltiti separatamente nelle nazioni dell'Unione Europea. Sono prodotti messi sul mercato dopo il 13 Agosto 2005.

Conitech incoraggia il rispetto della natura e della salute umana anche al di fuori dell'Unione Europea seguendo le regole locali sullo smaltimento e, quando possibile, utilizzando la raccolta differenziata per apparecchiature elettriche.



Questo logo indica che il prodotto Conitech è un'apparecchiatura elettronica conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento e Consiglio Europeo e che per la sua realizzazione è stata usata componentistica senza PIOMBO.



Questo logo indica che i prodotti Conitech sono apparecchiature elettroniche conformi alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento e Consiglio Europeo per la riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nella componentistica usata per la produzione di dispositivi elettronici.

### Termini di Garanzia

Tutti i prodotti CONITECH sono coperti da Garanzia di 2 anni.

Potete trovare i termini di garanzia del prodotto ed il modulo per la richiesta RMA all'interno del CD contenuto nella scatola, nella cartella "Warranty". Per ulteriori informazioni fate riferimento al nostro sito web o contattate il più vicino rivenditore prodotti Conitech.

### Riferimenti Utili

Sito WEB Conitech

Informazioni generali

Supporto tecnico

RMA (sostituzione del prodotto)

<http://www.conitech.eu>

[info@conitech.it](mailto:info@conitech.it)

[supporto@conitech.it](mailto:supporto@conitech.it)

[rma@conitech.it](mailto:rma@conitech.it)

### ⚠ IMPORTANTI AVVISI DI SICUREZZA ⚠

Non usare questo apparecchio vicino all'acqua. Non usare questo apparecchio nei pressi di fonti di calore, inclusi caloriferi, stufe e altri apparecchi che generano calore. Inoltre non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Collegare questo apparecchio soltanto alle fonti di alimentazione specificate nelle istruzioni per l'uso, e come indicato sull'apparecchio stesso. Evitare di sovraccaricare prese di corrente alternata e prolunghe oltre la loro capacità. Scollegare l'alimentazione CA dalla presa di corrente se non si usa l'apparecchio per vari mesi o più: quando il cavo è collegato una piccola quantità di corrente continua a fluire nell'apparecchio, anche se questo è stato spento.

Per riparazioni rivolgersi a personale tecnico qualificato: **NON TENTARE DI RIPARARE L'APPARECCHIO PERSONALMENTE!**

### Thank you for choosing CONITECH.

This manual will help you to install and exploit all the features of your new device. This manual includes important safety instructions to operate and correctly install the product, and it provides some useful advice for product's maintenance. If you have problems of any kind with your device please refer to this manual, before contacting technical support.

### Declaration of Conformity



This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE (R&TTE) on radio and telecommunications terminal equipments and the mutual recognition of their conformity. In your installation CD you will find the Declaration of Conformity, with relevant requirements; otherwise you can find it in the "product's resources" section on our web site.



Conitech equipments are electrical devices produced in accordance with Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union, on waste electrical and electronic equipment (WEEE). European Union Member States are required to separately collect this kind of products. These products have been placed on the market after August 13, 2005. Conitech is committed to protecting the environment and human health, inside and outside European Union. It is our policy to comply with all local applicable waste disposal laws, directly contributing to separate waste collection, where possible.



This logo indicates that the Conitech product is an electronic apparatus in conformity with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and European Council and the components used to manufacture it do not contain LEAD.



This logo indicates that Conitech products are electronic apparatuses that conform to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and European Council for reducing the content of hazardous substances in components used for the manufacture of electronic devices.

### Warranty Terms

Every Conitech product is covered by a Two Years Warranty.

Please refer to the Warranty Terms and Conditions and the Return Material Authorization Form for your product, in the "Warranty" file on the CD that came with your product. For further information please refer to our web site or please contact the nearest Conitech distributor.

### Useful References

Conitech web site  
General information  
Technical Support  
RMA (Return Material Authorization)

<http://www.conitech.eu>  
[info@conitech.it](mailto:info@conitech.it)  
[supporto@conitech.it](mailto:supporto@conitech.it)  
[rma@conitech.it](mailto:rma@conitech.it)

### ⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ⚠

Do not use this product near water. Do not use this product near source of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should be not placed in temperatures less than 5 °C or greater than 35 °C.

Connect this product only to power sources specified in the operating instructions, and as marked on the product.

Avoid overloading power socket and extensions cords beyond their capacity.

Unplug the AC power from the power socket if the product will not be used for several months or more: when the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the product, even when the power is turned off.

Refer servicing to qualified service personnel: **DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE PRODUCT YOURSELF!**

## FRANÇAIS

### Félicitations pour votre achat et merci pour avoir choisi les produits CONITECH!

Ce Manuel de l'utilisateur est une guide pour installer et utiliser correctement ce produit. Dans ce manuel il y a les instructions pour l'utilisateur, afin d'installer le produit sans problèmes, et des conseils très utiles pour le maintenance de l'appareil. Pour la solution de quelconque problème, consultez le manuel de l'utilisateur. Au cas où le problème persisterait, contactez le service après vente pour l'assistance.

### Conformité



Ce produit est conforme aux exigences techniques de la Directive 1999/5/CE (R&TTE) concernant les équipements terminaux de télécommunications et équipements de stations terrestres de communications par satellite en attestant leur conformité aux normes en vigueur au moment de leur commercialisation. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité du produit dans le CD-Rom ou sur notre site web dans la section "Ressources du produit".



Les produits Conitech sont des équipements électriques et électroniques conformés à ce qui est prévu par la Directive 2002/96/EC du Parlement Européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Lesdits produits doivent être éliminés séparément dans les états membres de l'Union Européenne. Tous ces équipements électriques et électroniques ont été mis sur le marché depuis le 13 août 2005. Conitech encourage le respect de la nature et la santé aussi dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union Européenne, en observant les normes et les lois en vigueur pour se qui concerne l'élimination et, autant que possible, la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Ce symbole indique que le produit Conitech est un appareil électronique conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement et du Conseil Européen et que pour la sa réalisation a été réalisée avec des pièces sans PLOMB.



Ce logo indique que les produits Conitech sont des équipements électroniques conformes à la Directive 2002/95/EC du Parlement et du Conseil Européen pour la réduction de l'utilisation des substances dangereuses utilisées pour la production de dispositifs électroniques.

### Termes de Garantie

La garantie des produits Conitech prévoit une couverture de deux (2) ans. Vous trouvez les termes de garantie du produit et le formulaire de demande de RMA (pour la substitution du produit) dans le dossier «Warranty/Garantie» du CD-Rom contenu dans le coffret au moment de l'achat. Pour tout autre renseignement vous vous adressez à votre revendeur des produits Conitech ou consultez notre site web.

### Références et données utiles

Site web de Conitech

<http://www.conitech.eu>

Renseignements générales

[info@conitech.it](mailto:info@conitech.it)

Support technique

[supporto@conitech.it](mailto:supporto@conitech.it)

RMA (substitution du produit)

[rma@conitech.it](mailto:rma@conitech.it)

### ⚠ INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITE ⚠

Ne pas utiliser cet appareil près d'eau. Ne pas utiliser cet appareil près de sources de chaleur, y compris sortier de chauffage, poêles ou autres appareils qui dégagent de la chaleur. En outre, l'appareil ne doit pas être soumis à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C. Brancher cet appareil uniquement aux alimentations électriques spécifiées dans le mode d'emploi, et comme marqué sur l'appareil. Eviter de surcharger les prises d'alimentation et les rallonges au-delà de leur capacité. Débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois ou plus. Quand le cordon est branché, un courant de faible intensité continue de circuler dans l'appareil même si l'alimentation est coupée.

Pour toute réparation, s'adresser à une personne qualifiée: **N'ESSEYEZ-PAS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEME!**

**¡Enhorabuena por tu compra y gracias por haber adquirido un producto CONITECH!**

Este manual es una guía para instalar y utilizar correctamente el producto. El manual proporciona instrucciones útiles al usuario para conseguir una instalación sin problemas e indicaciones prácticas para el mantenimiento del producto.

Si continua teniendo problemas después de la consultación el manual, contacte con el servicio de asistencia técnica.

**Conformidad**



Este producto es conforme a los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE(R&TTE) sobre los Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación.

La declaración de conformidad CE está en el disco duro CD-Rom y también en la sección “recursos” del producto del sitio web de Conitech.



Los productos Conitech son aparatos eléctricos que cumplen con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos (WEEE). Estos productos tienen que ser eliminados separadamente en los países miembros de la Unión Europea porque dichos productos han sido puestos en el mercado después del 13 de Agosto de 2005. Conitech promueve el respeto por la naturaleza y la salud de las personas también en los países fuera de la Unión Europea, para que se pongan en práctica las leyes que están vigentes en estos países para que se apliquen las mejores operaciones de eliminación y, por lo posible, de recogida separada de los aparatos eléctricos.



Este logotipo indica que los productos Conitech son aparatos electrónicos conformes a la Directiva 2002/95/EC del Parlamento y del Consejo Europeos y que para su realización se han utilizado sólo componentes sin PLOMO.



Este logotipo indica que los productos Conitech son aparatos electrónicos conformes a la Directiva 2002/95/EC del Parlamento y del Consejo Europeos sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

**Terminos de Garantía**

Todos los productos CONITECH están cubiertos por esta garantía durante un periodo de dos (2) años.

Los terminos de garantía del producto y el formulario de solicitud por la sustitución de productos cubiertos por garantía (RMA) está en la carpeta “Warranty/Garantía” del disco compacto (CD-Rom) contenido en la caja. Para otra información consulte nuestro sitio web o contacte con su proveedor de productos Conitech.

**Referencias utiles**

Sitio WEB Conitech

Información general

Soporte técnico

RMA (sustitución del producto)

<http://www.conitech.eu>

[info@conitech.it](mailto:info@conitech.it)

[supporto@conitech.it](mailto:supporto@conitech.it)

[rma@conitech.it](mailto:rma@conitech.it)

**⚠ IMPORTANTES ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD ⚠**

No utilice esto producto cerca del agua. No utilice esto producto cerca de fuentes de calor, incluyendo salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos que generen calor. No deberá colocarse tampoco en lugares donde la temperatura sea inferior a 5 °C o superior a 35 °C.


Conecte solamente esto producto a las fuentes de alimentación especificadas en el manual de instrucciones, y como está marcado en esto producto. Evite sobrecargar las tomas de CA y los cables de extensión más allá de su capacidad. Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA si el producto no va a ser utilizado durante varios meses o más. Cuando el cable de alimentación esté conectado, por el producto continuará circulando una pequeña cantidad de corriente, aunque la alimentación esté desconectada.

Solicite las reparaciones al personal de servicio capacitado: **NO TRATE DE REPAPAR EL PRODUCTO USTED MISMO!**

Immagine del prodotto / Product's image / Image de produit / Imagen del producto



Connessioni / Links / Connexions / Conexiones

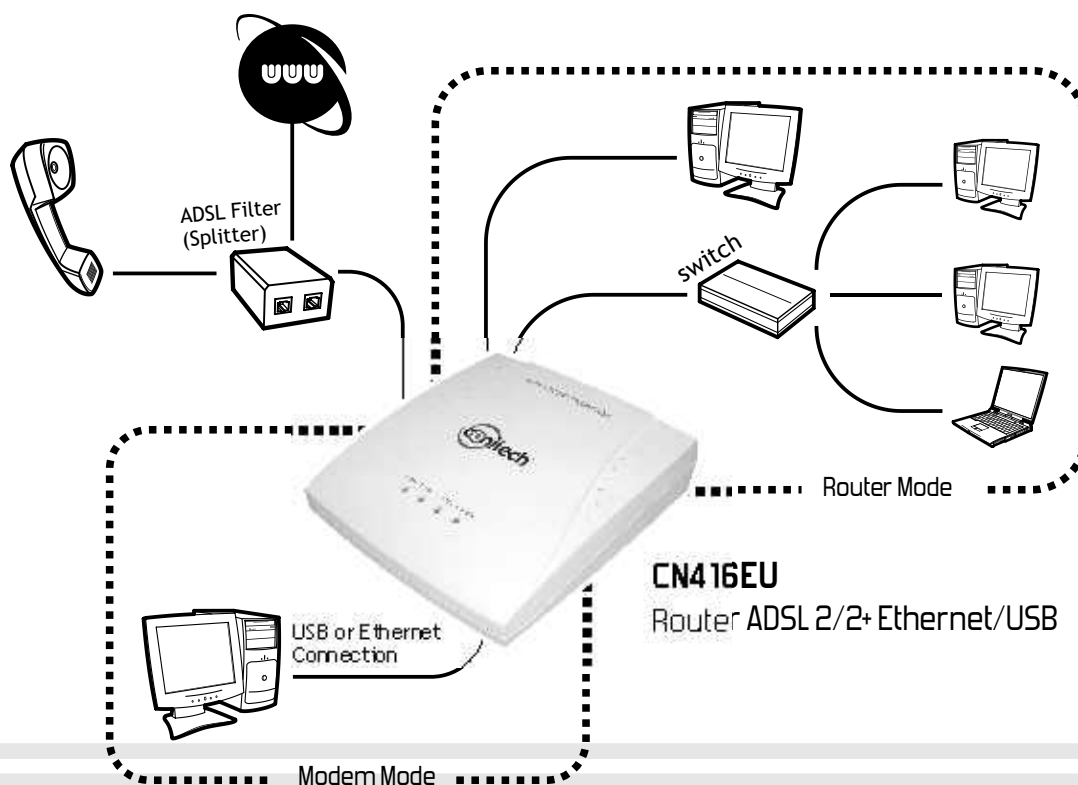



IT

EN

FR

ES



## 1. Introduzione

Il ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET Conitech è un dispositivo che permette di trasferire i dati in modo asimmetrico, utilizzando la frequenza più alta della linea telefonica per trasmettere dati ad alta velocità, senza interferire quindi con la trasmissione della voce. Grazie a questa tecnologia la frequenza su cui vengono trasmessi e ricevuti i dati è più alta di quella su cui viaggia la voce, così che voce e segnale ADSL possano funzionare contemporaneamente su un'unica linea, usando uno splitter che isoli i due segnali. Il ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET Conitech permette una velocità massima in upstream di 1 Mbps e una velocità massima di downstream di 8 Mbps (24Mbps in ADSL2+).

### **ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE**

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso e non costituiscono alcun impegno da parte del rivenditore. La presente documentazione è fornita senza alcuna garanzia o dichiarazione, implicita o esplicita, riguardo alla qualità, l'accuratezza o l'idoneità a scopi particolari. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto del documento e/o ai prodotti ad esso associati in qualsiasi momento, senza obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione. Il produttore esclude qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali causati dall'uso o dall'impossibilità di utilizzo del presente prodotto o della presente documentazione, anche qualora sia stato avvertito della possibilità di tali danni.*

### **DISCLAIMER**

*Le applicazioni dei nostri prodotti ADSL sono molte, diversificate e al di fuori del nostro controllo, è dovere dell'utilizzatore verificarne la compatibilità con leggi, regolamenti e offerte ADSL dei vari ISP. Conitech non può essere responsabile dell'utilizzo dei propri prodotti in modi incompatibili con leggi e regolamenti presenti nella nazione dell'utilizzatore e previsti dalla tipologia di contratto ADSL sottoscritto dall'utilizzatore con il proprio provider.*

### **ATTENZIONE, CONNESSIONI ADSL A CONSUMO!**

*Il ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET ha un'architettura software studiata per attivare la connessione ad Internet automaticamente, mantenerla sempre attiva e ripristinarla automaticamente in caso di disconnessione. Questa logica di funzionamento non può ovviamente coesistere con le offerte ADSL a consumo (a tempo). Al fine di evitare spiacevoli sorprese sulla vostra bolletta ADSL, leggete attentamente le istruzioni riportate al paragrafo 6 la corretta configurazione ed utilizzo del router con un abbonamento ADSL a tempo.*



## 2. Specifiche


### 2.1 Indicatori e interfaccia

ITEM	Nome	Funzione
Indicatori	POWER	Rosso, indica che il prodotto è alimentato
	LINK	Giallo, stato della linea adsl
	DATA	Verde, il lampeggio indica che il modem trasmette e riceve dati
	PC	Tre colori, Indica lo stato delle connessioni al pc
Interfacce	LINE	Connettore della linea ADSL
	ETHERNET	Connettore scheda di rete
	USB	Connettore porta USB
	POWER	Connettore alimentazione
	RST	Pulsante di reset. Tenere premuto il pulsante ed accendere il prodotto, lasciare premuto il pulsante per 5 secondi, spegnerlo e riaccenderlo.
	SWITCH	Spegne e Accende il router modem.

### 2.2 Specifiche dello splitter

Interfaccia	Introduzione
LINE	Connettore linea telefonica
ADSL	Connettore uscita modem
PHONE	Connettore uscita telefono

### 2.3 Connessione Hardware

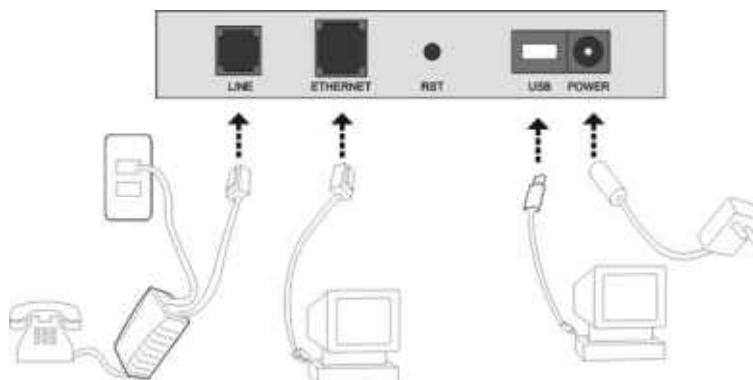

- Usa un cavo telefonico per collegare l'uscita LINE dello splitter alla linea telefonica.
- Usa l'altro cavo telefonico per collegare la porta ADSL dello splitter con la porta LINE del ROUTER MODEM.
- Usa un altro cavo telefonico per collegare l'uscita PHONE dello splitter all'apparecchio telefonico.
- Collegare la porta Ethernet dell' ADSL ROUTER MODEM con la scheda ethernet 10/100BASE-T del vostro pc con il cavo di rete in dotazione. (attenzione: se collegate il pc tramite Ethernet non collegare lo

stesso pc anche con la porta USB)Questo tipo di installazione non richiede il driver del CD d'installazione.

- Collegare se necessita la porta USB dell'ADSL ROUTER MODEM con una porta USB libera del vostro pc o di un secondo pc. (attenzione: se collegate il pc tramite USB non collegare lo stesso pc anche con l'Ethernet )
- Inserire il cavo di alimentazione ed accendere l'alimentazione.

## 2.4 Led Status

		Luce Costante	Lampeggio	Lampeggio veloce	Spento
POWER (rosso)		Acceso	/	/	Spento
LINK(giallo)		Il modem è allineato	In fase di allineamento	/	Cavo non inserito
DATA (verde)		La WAN è collegata	/	Transmitting or receiving data	Wan non connessa
PC	Verde	Ethernet è connesso	/	L'Ethernet sta comunicando	Ethernet non connesso correttamente
	Rosso	USB è connesso		L'USB stà comunicando	USB non connesso correttamente
	Arancio	USB e Ethernet sono connessi		USB e Ethernet stanno comunicando	USB e Ethernet non sono connessi correttamente

## 2.5 Contenuto della confezione

La confezione del CN416EU ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET contiene:

- CN416EU ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET
- Alimentatore AC-DC esterno
- 2 Cavi telefonici RJ11
- 1 Cavo ethernet RJ45
- 1 Cavo USB
- 1 Splitter (filtro ADSL)
- Guida Installazione Rapida
- CD Driver/Manuali/Garanzia
- Cartolina Garanzia

## 2.6 Requisiti del sistema

Prima di apprestarvi ad installare il prodotto è necessario che disporre di un sistema con le seguenti caratteristiche minime:

- PC Desktop/Notebook con Processore Pentium II o superiore
- Scheda di rete Ethernet RJ-45 con protocollo TCP/IP installato
- Una porta USB 2.0 libera (o USB 1.1)
- Un lettore CD-ROM
- Sistema operativo Windows/MAC/Linux (modalità Ethernet)
- Sistema operativo Windows (modalità USB)
- Browser Internet (Internet Explorer/Netscape/Mosaic/etc.)
- Linea ADSL e contratto con un Provider Internet (ISP)

### 3. Installazione ADSL router MODEM combo

Il Gateway ROUTER MODEM ADSL COMBO è un dispositivo due modalità di connessione, con l'interfaccia Ethernet e con interfaccia USB, una indipendente dall'altra, quindi è possibile usarlo per collegare due pc differenti, sia contemporaneamente che singolarmente. Non collegare l'interfaccia Ethernet e l'interfaccia USB sullo stesso computer. **Se volete usare l'interfaccia USB dovrete installare il driver presente nel cd d'installazione.** Dopo l'installazione, il lato USB verrà visto come una scheda di rete virtuale che avrà tutte le funzioni di una scheda di rete reale e non ci saranno collegamenti di connessione da lanciare dal desktop.

#### 3.1 Collegamento Usb

Per connettere il ROUTER MODEM ADSL COMBO via cavo USB è necessario:

1. Avere un PC dotato di una porta USB libera e di installare il driver per utilizzare il router modem su porta USB
2. Disinstallare eventuali modem adsl USB o ethernet presenti sul sistema operativo
3. Inserire il CD del ROUTER MODEM COMBO in dotazione, attendere l'avvio del menù d'interfaccia, quindi Cliccare su "INSTALLA DRIVER USB" e seguire le istruzioni a video. Se il cd non dovesse partire all'avvio, lanciare il file "Setup.exe" nella directory principale del cd.

Lanciato il driver del collegamento USB, cliccare su NEXT e INSTALL e seguire le istruzioni a video. Aspettare pochi secondi quindi selezionare Finish per finire di caricare il driver sul pc.



Collegare il cavo USB alla porte USB libera del nostro pc al ROUTER MODEM COMBO. Seguire le istruzioni a video del sistema operativo per l'installazione dell'hardware.

Se il sistema avvisa che il software non ha superato il testing del programma Windows Logo, cliccare su “Continua” .



### ATTENZIONE: PORTE USB


**Benchè il modem ROUTER MODEM ADSL COMBO sia dotato di porta USB 2.0 è retrocompatibile USB 1.1 per cui è possibile collegarlo anche su porte USB non 2.0. Tuttavia, l'utilizzo del modem combo con porte USB 1.1 o precedenti può creare qualche problema con abbonamenti ADSL con velocità superiori ai 12 Mbps. Nel caso di abbonamenti ADSL superiori ai 12 Mbps aggiornate l'hardware del vostro PC con porte USB 2.0**

## 3.2 Collegamento ETHERNET

Per connettersi al ROUTER MODEM COMBO via cavo ETHERNET è necessario avere un PC dotato di una porta Ethernet RJ45 10/100BASE-T libera quindi spegnere il router modem e seguire le istruzioni seguenti:

- Disinstallare eventuali modem adsl USB o ethernet presenti sul sistema operativo.
- Assicurarsi che i parametri TCP/IP della scheda Ethernet del PC siano impostati in modo che ottenga automaticamente gli indirizzi IP ed i DNS da server DHCP del router/modem.

Entrare nelle proprietà della connessione alla rete locale LAN della scheda di rete installata sul pc (tasto destro sulla “connessione alla rete locale lan” in risorse di rete, quindi premere proprietà). Cliccare due volte sul protocollo internet TCP/IP e spuntare “Ottieni automaticamente un indirizzo IP” e “Ottieni indirizzo server DNS automaticamente”, uscire con OK.

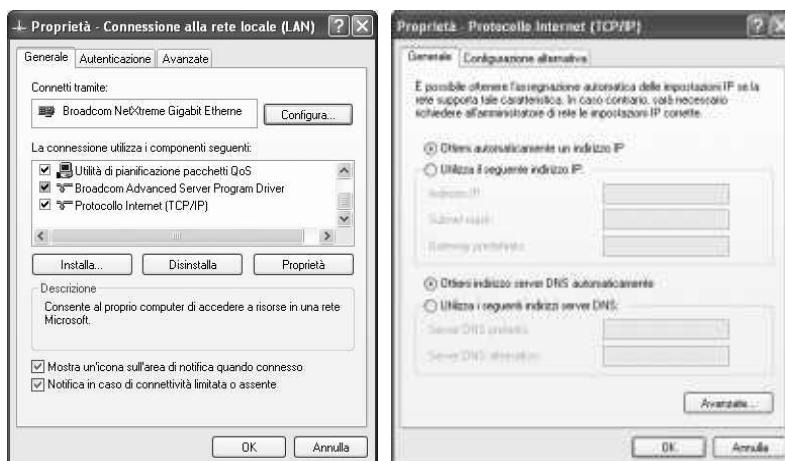

- Assicurarsi che il ROUTER MODEM COMBO sia spento.
- Prendere il cavo Ethernet in dotazione al ROUTER MODEM COMBO e collegare un'estremità del cavo alla porta RJ45 del router e l'altra estremità alla porta RJ45 della scheda di rete Ethernet del PC.

- Accendere il ROUTER MODEM COMBO.
- Verificare che sul ROUTER MODEM COMBO si accenda la spia PC/USB. In caso contrario verificare la corretta connessione del cavo e che la scheda ethernet sia abilitata, installata correttamente e funzionante.
- Dalla finestra dei comandi DOS del vostro sistema operativo verificare che il ROUTER MODEM COMBO abbia assegnato gli indirizzi IP al pc, quindi entrare nel DOS (prompt dei comandi: START>Tutti i programmi>Accessori>Prompt dei comandi), digitare il comando **ipconfig** (senza modificare il percorso della radice c: es. c:\Document and Setting\Tecnico1\ipconfig) seguito dal tasto INVIO e verificare che ci siano solo gli indirizzi:
 

Indirizzo IP	192.168.1.X (dove X è un numero tra 1 e 255 non compresi).
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway predefinito	192.168.1.1(indirizzo ip del router).
- Come ulteriore verifica, lanciare sempre dalla schermata DOS precedentemente aperta (prompt dei comandi), il comando **ping 192.168.1.1** (senza modificare il percorso della radice es. c:\Document and Setting\Tecnico1\ **ping 192.168.1.1**) e verificare i pacchetti di risposta. Nel caso nelle statistiche dei pacchetti inviati e ricevuti non ci siano pacchetti ricevuti, verificare nel TCP/IP della scheda di rete con cui ci colleghiamo al pc che sia impostato di ottenere automaticamente gli indirizzi IP e DNS e che il cavo Ethernet sia collegato correttamente.


### 3.2.1 SETTARE LA SCHEDA DI RETE CON SISTEMI Mac OSX:

Entrare in “Preferenze di Sistema” e selezionare “Network”; in “Posizione” Selezionare “Automatica” o creare una “Nuova Posizione” e inserire un nome per la posizione



In "Mostra", selezionare "Ethernet integrata"; in "PPPoE" disabilitare se spuntato, "Collega usando PPPoE"; in "TCP/IP" selezionare in "CONFIGURA IPv4", "Utilizzo di DHCP" e premere "Rinnova DHCP assegnato". Selezionare "Applica"

IT

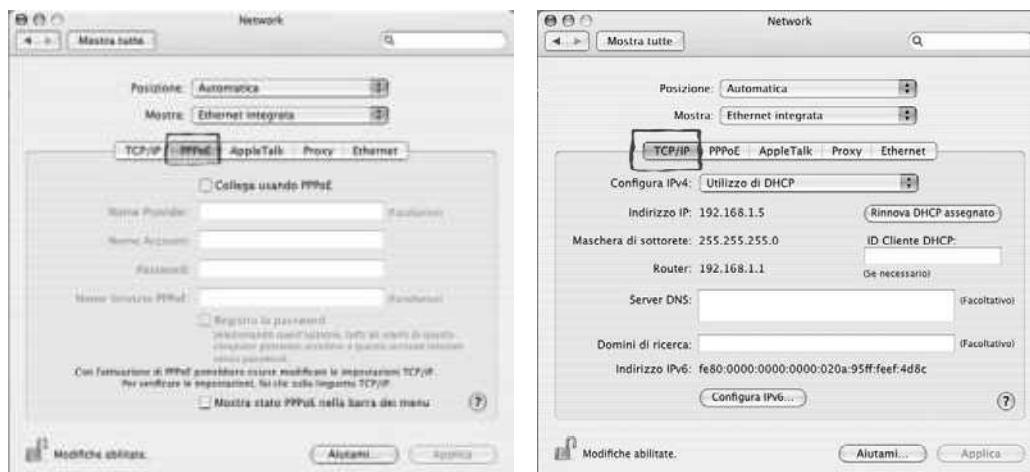

## 4. CONFIGURAZIONE LINEA ADSL

### **ATTENZIONE!!!**

*Prima di procedere alla configurazione del ROUTER MODEM ADSL COMBO dell'accesso ADSL assicurarsi di avere a disposizione i parametri fornitivi dal vostro provider internet al momento della sottoscrizione del contratto.*

- *Protocollo della linea, PPPoA VCMUX, PPPoE LLC, RFC1483*
- *VPI/VCI*
- *Metodo di Multiplexing*
- *Nomi Host e di Dominio*
- *Nome Utente (Username) e Password per la connessione ADSL.*
- *Indirizzo del server DNS*
- *Indirizzo IP fisso (se previsto dall'abbonamento ADSL RFC1483).*

*Nota: Generalmente se non richiesto al provider o per alcuni casi specifici il protocollo della linea è PPPoA con VCMUX come incapsulazione, VPI 8 e VCI 35. Per quanto riguarda le linee a 20 Mega abbiamo riscontrato che i provider utilizzano il protocollo PPPoE LLC, in ogni caso, contattare sempre il vostro ISP (Internet Service Provider) per conferma.*

### 4.1 VERIFICHE IMPOSTAZIONI FIREWALL E BROWSER INTERNET

Disabilitare eventuali firewall presenti sul sistema operativo o configurarli con le impostazioni IP del modem e del pc. (per la configurazione del firewall, fare riferimento ai manuali dei programmi utilizzati)

Aprire internet explorer o entriamo nelle proprietà di I.E. e selezioniamo STRUMENTI/OPZIONI INTERNET, verifichiamo:

- In CONNESSIONI che sia spuntato non utilizzare mai connessioni remote;
- In IMPOSTAZIONI LAN che non ci sia nessuna delle tre spunte possibili attiva o al massimo solo di rilevare in automatico le impostazioni;
- In PROTEZIONE che ci sia un livello di protezione PREDEFINITO;
- In PRIVACY che sia un livello di protezione PREDEFINITO;

### 4.2 CONFIGURAZIONE MODEM ROUTER

Per configurare il ROUTER MODEM ADSL COMBO via browser web è necessario utilizzare un browser internet che supporti il protocollo HTTP 1.1 (es. Internet Explorer 5.5 o superiore o altro browser internet) e seguire le istruzioni seguenti:

Aprire il vostro browser web e digitare “<http://192.168.1.1/main.html>.” nella barra degli indirizzi;



Apparirà una finestra che vi chiederà di inserire nome utente (username) e password per accedere al router. Digitare nei campi Nome Utente: **admin** e come Password: **password**; quindi cliccare su OK.



Selezionare **Advanced Setup**, quindi scegliere **WAN**:

Device Info

Advanced Setup

**WAN**

LAN

Security

Routing

DSL

Diagnostics

Management

### Wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.  
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

VPI/VCI	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/32	1	UBR	br_0_32	nas_0_32	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
8/35	1	UBR	br_8_35	nas_8_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/35	1	UBR	br_0_35	nas_0_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
8/81	1	UBR	br_8_81	nas_8_81	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
14/24	1	UBR	br_14_24	nas_14_24	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/100	1	UBR	br_0_100	nas_0_100	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/33	1	UBR	br_0_33	nas_0_33	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/40	1	UBR	br_0_40	nas_0_40	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit

Selezioniamo tutte le caselle sotto la voce **Remove** e clicchiamo il pulsante **Remove** per cancellare le impostazioni di default.

Selezionare il pulsante **Add** per creare una nuova connessione con i parametri comunicati dal provider;  
Scrivere il valore VPI e VCI della nostra connessione ADSL e cliccare su **Next**:

### ATM PVC Configuration

This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and select a service category. Otherwise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it.


VPI: [0-255]

VCI: [0-65535]

Spuntare la voce corrispettiva e l'Encapsulation Mode della linea ADSL che ci ha fornito il provider e cliccare su **Next**, seguire il paragrafo rispettivo per la configurazione:

- **Paragrafo 4.3** PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC
- **Paragrafo 4.4** PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)
- **Paragrafo 4.5** IP over ATM (IpoA) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC) per linee con ip statici assegnati dal provider (RFC1483).

### 4.3 PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC

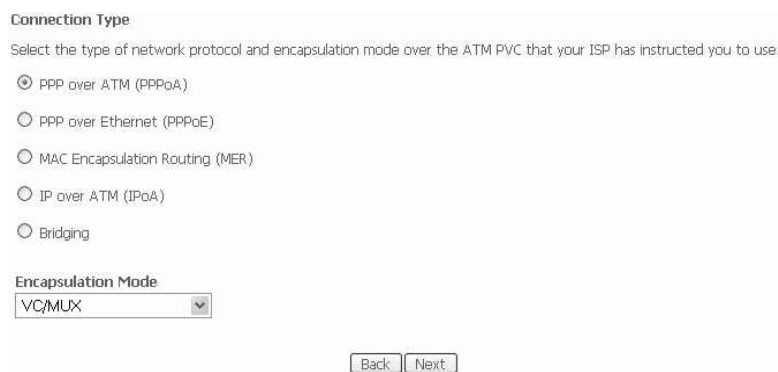

**Connection Type**

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☒ PPP over ATM (PPPoA)

☐ PPP over Ethernet (PPPoE)

☐ MAC Encapsulation Routing (MER)

☐ IP over ATM (IPoA)

☐ Bridging

**Encapsulation Mode**

VC/MUX

Back Next

Inserire i seguenti parametri nella schermata di configurazione e cliccare su **Next**:

- **PPP Username:** il nome utente della vostra linea ADSL fornito dal provider;
- **PPP Password:** la password della vostra linea ADSL fornita dal provider;
- **Authentication Method:** Lasciare **Auto** o selezionare il metodo di autenticazione comunicato dal provider;
- **Dial on demand:** Se selezionato sarà possibile inserire un tempo di disconnessione sull'inattività della linea adsl inserendo un valore in minuti nel campo **Inactivity Timeout**;
- **PPP IP extension:** non va spuntato.



**PPP Username and Password**

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username: conitech@conitech.it

PPP Password: \*\*\*\*\*

Authentication Method: AUTO

☒ Dial on demand (with idle timeout timer)


Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: 0

☐ PPP IP extension

Back Next

Questa schermata può essere lasciata inalterata, quindi cliccare su **Next**:


- **Enable IGMP Multicast:** L'IGMP (Internet Group Multicast Protocol) è un protocollo utilizzato per stabilire una relazione di appartenenza in un gruppo Multicast. E' consigliato non abilitare se non si ha la necessità di utilizzare questo protocollo;
- **Enable WAN Service:** Non deve essere disabilitato.
- **Service Name:** Nome del Servizio/Connessione che stiamo creando.

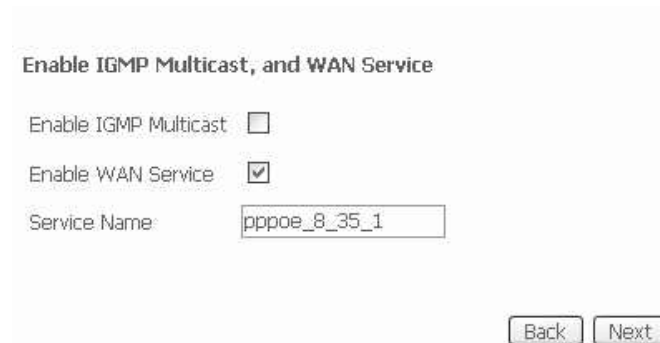

Nella schermata di riepilogo **WAN Setup - Summary**, cliccare su **SAVE** per salvare la configurazione creata.

Nella schermata **Wide Area Network (WAN) Setup**, cliccare **Save/Reboot** per rendere effettivi tutti i cambiamenti e far abilitare il menù NAT.

#### 4.4 PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)

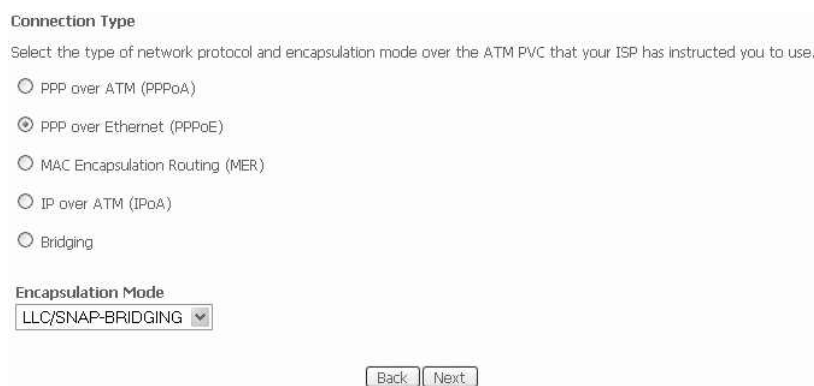

Inserire i seguenti parametri nella schermata di configurazione e cliccare su **Next**:

- **PPP Username:** il nome utente della vostra linea ADSL fornito dal provider;
- **PPP Password:** la password della vostra linea ADSL fornita dal provider;
- **PPPoE Service Name:** Può essere lasciato in bianco;
- **Authentication Method:** Lasciare **Auto** o selezionare il metodo di autenticazione comunicato dal provider;

- **Dial on demand:** Se selezionato sarà possibile inserire un tempo di disconnessione sull'inattività della linea adsl inserendo un valore in minuti nel campo **Inactivity Timeout**;
- **PPP IP extension:** non va spuntato.

#### PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username:	<input type="text" value="conitech@conitech.it"/>
PPP Password:	<input type="password" value="*****"/>
PPPoE Service Name:	<input type="text"/>
Authentication Method:	<input type="text" value="AUTO"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dial on demand (with idle timeout timer)	
Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]:	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> PPP IP extension	
<div>BackNext</div>	

Questa schermata può essere lasciata inalterata, quindi cliccare su **Next**:

- **Enable IGMP Multicast:** L'IGMP (Internet Group Multicast Protocol) è un protocollo utilizzato per stabilire una relazione di appartenenza in un gruppo Multicast. E' consigliato non abilitare se non si ha la necessità di utilizzare questo protocollo;
- **Enable WAN Service:** Non deve essere disabilitato.
- **Service Name:** Nome del Servizio/Connessione che stiamo creando.

#### Enable IGMP Multicast, and WAN Service

Enable IGMP Multicast	<input type="checkbox"/>
Enable WAN Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Service Name:	<input type="text" value="pppoe_8_35_1"/>
<div>BackNext</div>	

Nella schermata di riepilogo **WAN Setup - Summary**, cliccare su **SAVE** per salvare la configurazione creata.

Nella schermata **Wide Area Network (WAN) Setup**, cliccare **Save/Reboot** per rendere effettivi tutti i cambiamenti e far abilitare il menù **NAT**.

#### 4.5 IP over ATM (IpoA) Encapsulation Mode LLC/SNAP- BRIDGING (LLC): linee con ip statici assegnati dal provider (RFC1483).

**Connection Type**  
Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☐ PPP over ATM (PPPoA)  
☐ PPP over Ethernet (PPPoE)  
☐ MAC Encapsulation Routing (MER)  
☒ IP over ATM (IPoA)  
☐ Bridging

**Encapsulation Mode**  
LLC/SNAP-ROUTING ▼

Back Next

Inserire i seguenti parametri nella schermata di configurazione e cliccare su Next:

- **WAN IP Address:** IP statico assegnato dal provider;
- **WAN Subnet Mask:** Subnet statica assegnato dal provider;
- **Use IP Address:** Abilitare se il provider assegna un indirizzo IP Gateway statico;
- **Use WAN Interface:** Abilitare se il provider non assegna un indirizzo IP Gateway statico;
- **Use the following DSN server address:** Inserire gli indirizzi DNS del provider

**WAN IP Settings**  
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.

Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the DNS effects the whole system. Configuring them with static values will disable the automatic assignment from other WAN connection.

WAN IP Address:   
WAN Subnet Mask:

☒ Use the following default gateway:  
☐ Use IP Address:   
☐ Use WAN Interface: ipoa\_8\_35/ipa\_8\_35 ▼

☐ Use the following DNS server addresses:  
 Primary DNS server:   
 Secondary DNS server:

Back Next

Inserire i seguenti parametri nella schermata di configurazione e cliccare su **Next**:

- Enable NAT: abilitato
- Enable Firewall: può non essere abilitato
- Enable WAN Service: Non deve essere disabilitato.
- Service Name: Nome del Servizio/Connessione che stiamo creando.



Nella schermata di riepilogo **WAN Setup - Summary**, cliccare su **SAVE** per salvare la configurazione creata

Nella schermata **Wide Area Network (WAN) Setup**, cliccare **Save/Reboot** per rendere effettivi tutti i cambiamenti e far abilitare il menù **NAT**.

## 5. DISINSTALLAZIONE ROUTER MODEM USB

Per disinstallare il prodotto selezionare **Start > Tutti i programmi > trovare l'ADSL ROUTER MODEM COMBO** e cliccare su **Uninstall ADSL USB Driver**.

## 6. ACCORGIMENTI PER CONNESSIONI ADSL A CONSUMO

Nel vostro PC possono esserci diversi applicativi che richiedono la connessione ad internet: antivirus, firewall, giochi online, ecc etc. Questi programmi in presenza di un router possono causare la connessione automatica ad Internet. In questi casi prendere uno o più dei seguenti accorgimenti da seguire per utilizzare al meglio il vostro ADSL ROUTER MODEM COMBO con un abbonamento ADSL a consumo ed evitare spiacevoli sorprese in bolletta:

- In caso di un solo PC collegato al router ed in presenza di connessione ADSL PPPoE, configurare il router come Bridged ed utilizzare programmi come Ethernet o WinPoet che permettono di utilizzare il vostro router come un comune modem e quindi con connessione/disconnessione gestita via software dal sistema operativo. In alternativa, accendete il router solo quando dovete collegarvi ad internet e spengetelo quando finito. In caso di più PC collegati in rete o configurando il router come Bridged non sarà possibile utilizzare il router contemporaneamente tra i PC della rete ma solo da uno. In questo caso la soluzione migliore è accendere il router quando necessario e spengerlo quando finito.
- La soluzione più sicura per evitare problemi di configurazione errata del router e per evitare che altri programmi attivino la connessione automaticamente, anche se abbiamo abilitato nella connessione il Dial on Demand e aver messo il tempo di disconnessione (Antivirus, Firewall, Windows Update, ecc.), è quella di spengere il router o scollegare il cavetto telefonico al termine della vostra connessione ad Internet.





Entrare nel menù **Managment**, selezionare **Save/Reboot** e cliccare sul pulsante **Save/Reboot** per rendere effettivi i cambiamenti.

Se le porte che vogliamo aprire sono specifiche e il programma non è presente nella lista **Select a Service** è possibile creare il port forwarding manualmente:

- **Custom Server:** spuntare la voce e inserire il nome della regola (Es:Emule);
- **Server IP Address:** Inserire l'IP della macchina dove è installato il programma;
- **External Port Start:** la prima porta da aprire
- **External Port End:** l'ultima porta da aprire
- **Internal Port START/END:** si compila in automatico inserendo le External port Start/End
- **Protocol:** scegliere se UDP o TCP

Se la regola si deve creare per una singola porta e non un range di porte, inserire in External Port Start e External Port End la stessa porta quindi premere il pulsante **Save/Apply** come da immagine:

**NOTE:** le porte che dobbiamo aprire sono generalmente porte specifiche impostate dal programma e si visualizzano spesso nelle opzioni di configurazione dello stesso e in ogni caso fare sempre riferimento alle guide in linea o ai vari gruppi di discussione sui siti ufficiali di tali programmi.

#### NAT -- Virtual Servers

Select the service name, and enter the server IP address and click "Save/Apply" to forward IP packets for this service to the specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be changed. It is the same as "External Port End" normally and will be the same as the "Internal Port Start" or "External Port End" if either one is modified. Remaining number of entries that can be configured:32

Server Name:

☒ Select a Service: Select One

☐ Custom Server: emule

Server IP Address: 192.168.1.111

Save/Apply

External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End
4662	4662	TCP	4662	4662
4672	4672	UDP	4672	4672
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		

Save/Apply

Entrare nel menù **Managment**, selezionare **Save/Reboot** e cliccare sul pulsante **Save/Reboot** per rendere effettivi i cambiamenti.

## 1. Introduction

The Conitech ADSL USB/ETHERNET MODEM ROUTER is a device that enables the transfer of data asymmetrically by using the highest frequency of the telephone line to transmit data at a high speed and therefore without interfering with voice transmission. Thanks to this technology the frequency on which the data is received and transmitted is higher than that on which the voice travels so that voice and ADSL signal can function simultaneously on one line by using a splitter that isolates the two signals. The Conitech ADSL USB/ETHERNET MODEM ROUTER enables a maximum upstream speed of 1 Mbps and a maximum downstream speed of 8 Mbps (24Mbps in ADSL2+).

### **MANUFACTURER'S INDEMNITY STATEMENT**

*The Information contained in this document is subject to changes without the obligation to give notice and it does not constitute any commitment by the retailer. This documentation is provided without any guarantee or declaration, implicit or explicit, regarding quality, accuracy or suitability for specific purposes. The manufacturer reserves the right to make changes to the content of the document and/or the products associated with it at any time, without having the obligation to notify any person or organization. The manufacturer shall not be liable for any damages, whether direct, indirect, special, incidental or consequential caused by the use or the impossibility of using this product or the present documentation, even if warned of the possibility of said damages.*

### **DISCLAIMER**

*The applications of our ADSL products are many, diversified and outside our control; it is the duty of the user to verify compliance with the law, regulations and ADSL offers of the various ISPs. Conitech shall not be liable for the uses of its products in ways that are against the law and/or regulations in force in the country of the user and the provisions contemplated by the type of ADSL contract underwritten by the user with his/her provider.*

### **ATTENTION: TIME-CHARGES FOR ADSL CONNECTIONS!**

*The USB/ETHERNET ADSL MODEM ROUTER has a software architecture designed to activate the Internet connection automatically, keep it always active and reset it automatically in cases of disconnection. This operational logic obviously cannot coexist with ADSL offers that charge time-based rates on consumption. In order to avoid unpleasant surprises on your ADSL bills, carefully read the instructions under paragraph 6 for to properly configure and utilize the router with a time-based ADSL fee.*

## 2. Specifications


### 2.1 Indicators and interface

ITEM	Name	Function
Indicators	POWER	Red, indicates that the product is supplied with power
	LINK	Yellow, indicates the status of the ADSL line
	DATA	Green, when flashing indicates that the modem is transmitting and receiving data
	PC	Three colours, indicates status of connection to PC
Interfaces	LINE	ADSL line connector
	ETHERNET	Network card connector
	USB	USB port connector
	POWER	Power supply connector
	RST	Reset pushbutton. Keep this pushbutton pressed to turn on the modem. Continue pressing for five seconds to turn it off and back on.
	SWITCH	Turn on/off MODEM ROUTER.

### 2.2 Splitter specifications

Interface	Introduction
LINE	Telephone line connector
ADSL	Modem output connector
PHONE	Telephone output connector

### 2.3 Hardware connection

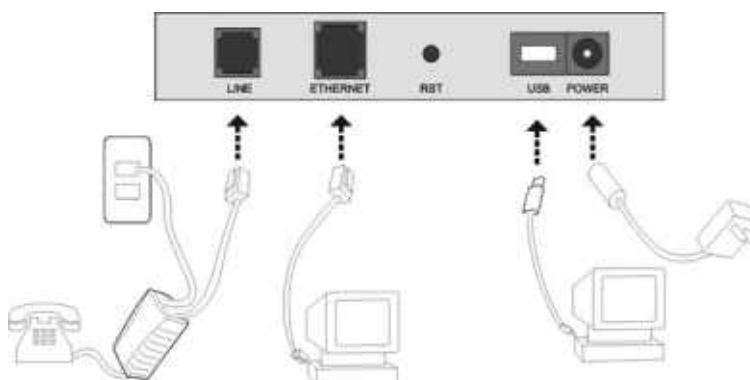

- Use a telephone line to connect the splitter LINE outlet to the telephone line.
- Use the other telephone cable to connect the ADSL port of the splitter to the LINE port of the MODEM ROUTER.
- Use another telephone line to connect the PHONE outlet of the splitter to the telephone apparatus.

- Use the network cable supplied in the box to connect the Ethernet port of the ADSL MODEM ROUTER to the Ethernet 10/100BASE-T card of your PC (attention: if you connect the PC by means of Ethernet, do not connect the same PC to the USB port). This type of installation does not require the driver on the installation CD.
- If necessary, connect the USB port of the ADSL MODEM ROUTER to a free USB port on your PC or a second PC. (Attention: if you connect your PC by means of the USB, do not connect the same PC to the Ethernet )
- Plug in the power supply cable and turn on the power.

## 2.4 LED Status

		Steady light	Flashing light	Fast flashing	Off
POWER (red)		On	/	/	Off
LINK (yellow)		Modem is aligned	In the alignment phase	/	Cable not inserted
DATA (green)		WAN is connected	/	Transmitting or receiving data	WAN not connected
PC	Green	Ethernet is connected	/	Ethernet is communicating	Ethernet not properly connected
	Red	USB is connected		USB is communicating	USB not properly connected
	Orange	USB and Ethernet are connected		USB and Ethernet are communicating	USB and Ethernet not properly connected

## 2.5 Contents of package

The package of the CN416EU MODEM ROUTER ADSL USB/ETHERNET contains:

- CN416EU ADSL USB/ETHERNET MODEM ROUTER
- External AC-DC Power Supply Units
- Two RJ11 Telephone Cables
- One RJ45 Ethernet Cable
- One USB Cable
- One Splitter (ADSL Filter)
- Rapid Installation Guide
- CD Driver/Manuals/Warranty
- Warranty Card

## 2.6 System requirements

Before starting to install the product, you must have a system with the following minimum characteristics:

- PC Desktop/Notebook with Pentium II processor, or faster
- Ethernet RJ-45 network card with TCP/IP protocol installed
- One free USB 2.0 port (or USB 1.1)
- One CD-ROM drive
- Windows/MAC/Linux operating system (Ethernet mode)
- Windows operating system (USB mode)
- Internet browser (Internet Explorer/Netscape/Mosaic/etc.)
- ADSL line and contract with an Internet provider (ISP)

### 3. ADSL installation of the MODEM/ROUTER COMBO

The ADSL MODEM/ROUTER COMBO Gateway is a device having two different connection modes: one by means of the Ethernet interface and with one means of the USB interface; each is independent of the other and therefore it is possible to use each to connect to different PCs, either simultaneously or individually. Do not connect the Ethernet interface and USB interface to the same computer. **If you want to use the USB interface, you have to install the driver contained on the installation CD.** After installation, the USB side will be viewed as a virtual network card that will have all the functions of a real network card and there will no connection functions will need to be launched from the desktop.

#### 3.1 USB connection

To connect to the ADSL MODEM/ROUTER COMBO by means of a USB cable you need to:

1. Have a PC equipped with a free USB port and install the driver to use the modem router on the USB port;
2. Uninstall any USB or Ethernet ADSL modems that may be present on the operating system;
3. Insert the CD of the MODEM/ROUTER COMBO supplied in the box and wait for the interface and menu to open. Then click on "INSTALL USB DRIVER" and follow the instructions on the screen. If the CD does not run upon starting, run the file "Setup.exe" found in the main directory of the CD.

After running the driver of the USB connection, click NEXT and INSTALL and follow the instructions on the screen. Wait a few seconds and then select Finish to finish installing the driver on the PC.



Connect the USB cable at the free USB port of the PC to the MODEM/ROUTER COMBO. Follow the instructions on the screen of the operating system to install the hardware.

If the system warns you that the software has not passed the test of the Windows Logo program, click “Continue”.



### ATTENTION: USB ports


*Though the ADSL MODEM/ROUTER COMBO has a USB 2.0 port, the USB 1.1 port is retro-compatible and therefore can be connected to USB ports other than 2.0. However, using the combo modem with USB 1.1 ports or previous ports might cause some problems with ADSL connections at speeds higher than 12 Mbps. In cases where the ADSL connection is faster than 12 Mbps, you should update your PC hardware with USB 2.0 ports.*

## 3.2 ETHERNET connection

To connect to the MODEM/ROUTER COMBO by means of the ETHERNET cable, you must have a PC with a free Ethernet RJ45 10/100BASE-T port. Turn off the MODEM ROUTER and follow these instructions:

- Uninstall any USB or Ethernet ADSL modems present on the operating system ;
- Make sure the TCP/IP parameters of the Ethernet card of the PC are set in such a way as to automatically obtain the IP and DNS server addresses from the DHCP server of the modem/router.

Enter into the properties of the connection to the LAN of the network card on the PC (right click on “Connection to LAN” in My Network Places, and choose properties). Double-click on the TCP/IP Internet protocol and check “Automatically get IP address” and “Automatically get DNS server address”; then exit by clicking OK.

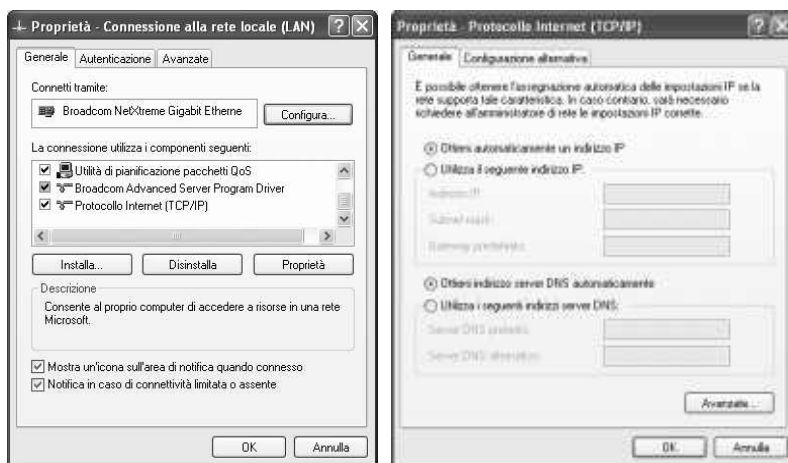

- Make sure the MODEM/ROUTER COMBO is turned off.
- Take the Ethernet cable supplied with the MODEM/ ROUTER COMBO and connect one end of it to the RJ45 port of the router and the other end to the RJ45 port of the Ethernet network card on the PC.
- Turn on the MODEM/ROUTER COMBO.

- Make sure that the PC/USB pilot light of the MODEM/ROUTER COMBO turns on. If it does not, make sure the cable is connected properly and that the Ethernet card is enabled, installed correctly and functioning.
- From the DOS command window of your operating system, make sure the MODEM/ROUTER COMBO has assigned the IP addresses to the PC; then enter DOS (Command Prompts: START > All Programs> Accessories>Command Prompts); type the command **ipconfig** (without changing the root path C: e.g. C:\Document and Setting\Tecnico1\**ipconfig**) followed by ENTER and make sure that the only addresses there are:
 

IP address	192.168.1.X (where X is a number between 1 and 255 not inclusive).
Subnet mask	255.255.255.0
Predefined Gateway	192.168.1.1(IP address of router).
- As an extra check, from the previously opened DOS screen, run (command prompt), the command **ping 192.168.1.1** (without changing the root path e.g., c:\Document and Setting\Tecnico1\ **ping 192.168.1.1**) and verify the response packets. If the statistics of the packets sent and received contains no received packets, check the TCP/IP of the network card with which you are connected to the PC to make sure you have selected "Automatically get IP and DNS server addresses" and that the Ethernet cable is properly connected.

### 3.2.1 SET NETWORK CARD WITH MAC OSX SYSTEMS:

Open the "System Preferences" menu and select "Network"; under the item "Position" select "Automatic" or create a "New Position" and enter a name for that position.





In the "Show" window, select "Integrated Ethernet "; in the "PPPoE" window disable (if checked) "Connect by using PPPoE"; in the "TCP/IP" window select "CONFIGURA IPv4" and then "Use of DHCP". Then press "Renew assigned DHCP ".  
Select "Apply".



## 4. CONFIGURATION OF ADSL LINE

### **ATTENTION!!!**

*Before configuring the MODEM ROUTER ADSL COMBO for ADSL connectivity, make sure you have the parameters given to you by your Internet provider when you stipulated the contract.*

- Line Protocol, PPPoA VCMUX, PPPoE LLC, RFC1483
- VPI/VCI
- Multiplexing Method
- Host and domain names
- Username and password for ADSL connection.
- DNS address
- Fixed IP address (if included in the ADSL RFC1483 contract).

*Note: Generally speaking, if you do not request one from your provider, or in certain specific cases, the line protocol is PPPoA with VCMUX as an encapsulation, VPI 8 and VCI 35. As regards the 20 Mega lines, we have found that providers use the PPPoE LLC protocol. Nonetheless, always contact your ISP (Internet Service Provider) to ask for confirmation.*

### 4.1 CHECKING FIREWALL AND INTERNET BROWSER SETTINGS

Disable any firewalls that might be active on your operating system and or configure them with the IP settings of the modem and the PC (to configure the firewall, consult the manuals of the programs you are using).

In Internet Explorer, open the properties menu. Select INSTRUMENTS/ INTERNET OPTIONS.

- In the CONNECTIONS window make sure you have checked "Never use remote connections";
- In the LAN SETTINGS window make sure none of the three items are enabled or, at most, enable the item that will automatically detect settings;
- In the PROTECTION window make sure the protection level is default;
- In the PRIVACY window make sure the protection level is default.

### 4.2 MODEM ROUTER CONFIGURATION


To configure the ADSL MODEM/ROUTER COMBO by means of your web browser you need to use an Internet browser that supports the HTTP 1.1 protocol (e.g. Internet Explorer 5.5 or later or another Internet browser) and follow these instructions:

Open your web browser and enter "<http://192.168.1.1/main.html>." in the web address field;


A window will open and ask you to enter your username and password to access the router. In the username field enter: **admin** and in the password field enter: **password**; then click OK.



Select the item **Advanced Setup**, then choose **WAN**:

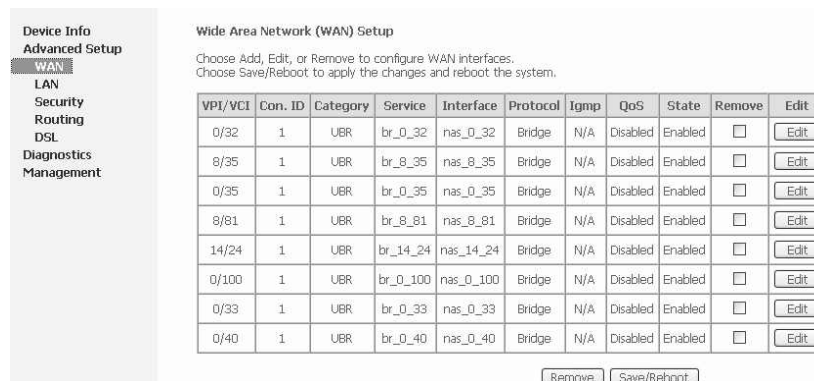

Check all the boxes under the item **Remove** and click the **Remove** button to remove the default settings. Choose **Add** to create a new connection using the parameters given to you by your provider; Enter the VPI and VCI value of your ADSL connection and click **Next**:

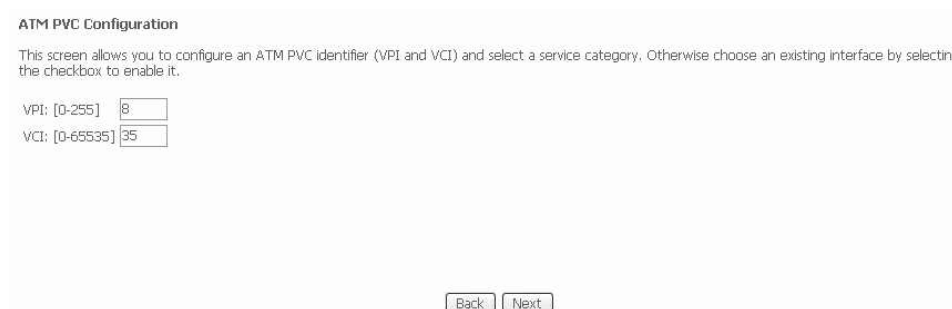

Check the corresponding item and the Encapsulation Mode of the ADSL line that your ISP has given you and

click **Next**; consult the respective paragraph for the configuration:

- **Paragraph 4.3** PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC
- **Paragraph 4.4** PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)
- **Paragraph 4.5** IP over ATM (IPoA) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC) for lines with static IPs assigned by the provider (RFC1483).

### 4.3 PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC

**Connection Type**

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☒ PPP over ATM (PPPoA)  
☐ PPP over Ethernet (PPPoE)  
☐ MAC Encapsulation Routing (MER)  
☐ IP over ATM (IPoA)  
☐ Bridging

**Encapsulation Mode**

VC/MUX

Back Next

Enter the following parameters on the configuration screen and click **Next**:

- **PPP Username:** the ADSL line username given to you by your ISP;
- **PPP Password:** the ADSL line password line given to you by your ISP;
- **Authentication Method:** Leave **Auto** or select the authentication method communicated to you by your ISP;
- **Dial on demand:** if this has been selected, it will be possible to enter a timeout value based on the inactivity of the ADSL line by entering a number of minutes in the **Inactivity Timeout** field;
- **PPP IP extension:** this should not be checked.

**PPP Username and Password**

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username: conitech@conitech.it  
 PPP Password: \*\*\*\*\*  
 Authentication Method: AUTO

☒ Dial on demand (with idle timeout timer)  
 Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: 0

☐ PPP IP extension

Back Next

This screen can be left unaltered. Now click **Next**:

- **Enable IGMP Multicast:** The IGMP (Internet Group Multicast Protocol) is a protocol used to establish that you belong to a Multicast group. It is recommended to not enable it if you do not need to use this protocol;
- **Enable WAN Service:** this should not be disabled.
- **Service Name:** name of Service/Connection you are creating.

Enable IGMP Multicast, and WAN Service

Enable IGMP Multicast ☐

Enable WAN Service ☒

Service Name:

Back Next

On the **WAN Setup - Summary** screen, click **SAVE** to memorize the configuration you have created.

On the **Wide Area Network (WAN) Setup** screen, click **Save/Reboot** to apply all the changes and enable the **NAT** menu.

#### 4.4 PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)

Connection Type

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☐ PPP over ATM (PPPoA)

☒ PPP over Ethernet (PPPoE)

☐ MAC Encapsulation Routing (MER)

☐ IP over ATM (IPoA)

☐ Bridging

Encapsulation Mode

LLC/SNAP-BRIDGING ▼

Back Next

Enter the following parameters on the configuration screen and click **Next**:

- **PPP Username:** the ADSL line username of your ISP has given you;
- **PPP Password:** the ADSL line password your that your ISP has given you;
- **PPPoE Service Name:** this can be left blank;
- **Authentication Method:** Leave **Auto** or select the authentication method your ISP has instructed you to use;
- **Dial on demand:** if this has been selected, it will be possible to enter a time for disconnecting after a certain lapse of inactivity of the ADSL line by entering a number of minutes in the **Inactivity Timeout** field;

- **PPP IP extension:** this should not be checked.

**PPP Username and Password**

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username:

PPP Password:

PPPoE Service Name:

Authentication Method:

☒ Dial on demand (with idle timeout timer)

Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]:

☐ PPP IP extension

This screen can be left unaltered. Now click **Next**:

- **Enable IGMP Multicast:** The IGMP (Internet Group Multicast Protocol) is a protocol used to establish that you belong to a Multicast group. It is recommended to not enable it if you do not need to use this protocol;
- **Enable WAN Service:** this should not be disabled.
- **Service Name:** name of Service/Connection you are creating.

**Enable IGMP Multicast, and WAN Service**

Enable IGMP Multicast ☐

Enable WAN Service ☒

Service Name:

On the **WAN Setup - Summary** screen click **SAVE** to memorize the configuration you have created.

On the **Wide Area Network (WAN) Setup** screen, click **Save/Reboot** to apply all the changes and enable the **NAT** menu.

#### 4.5 IP over ATM (IpoA) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC): lines with static IPs assigned by the provider (RFC1483).

**Connection Type**  
Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☐ PPP over ATM (PPPoA)  
☐ PPP over Ethernet (PPPoE)  
☐ MAC Encapsulation Routing (MER)  
☒ IP over ATM (IPoA)  
☐ Bridging

**Encapsulation Mode**  
LLC/SNAP-ROUTING ▼

Back Next

Enter the following parameters on the configuration screen and click Next:

- **WAN IP Address:** static IP assigned by provider;
- **WAN Subnet Mask:** static subnet assigned by provider;
- **Use IP Address:** enable if provider has assigned a static IP Gateway address;
- **Use WAN Interface:** enable if provider has not assigned a static IP Gateway address;
- **Use the following DSN server addresses:** enter provider's DNS server addresses.

**WAN IP Settings**  
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.

Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the DNS effects the whole system. Configuring them with static values will disable the automatic assignment from other WAN connection.

WAN IP Address:   
 WAN Subnet Mask:

☒ Use the following default gateway:  
☐ Use IP Address:   
☐ Use WAN Interface: ipoa\_8\_35/ipa\_8\_35 ▼

☐ Use the following DNS server addresses:  
 Primary DNS server:   
 Secondary DNS server:

Back Next

Enter the following parameters on the configuration screen and click **Next**:

- Enable NAT: enable
- Enable Firewall: need not be enabled
- Enable WAN Service: must not be disabled.
- Service Name: Service/Connection name you are creating.



The screenshot shows the 'Network Address Translation Settings' screen. It includes a description of NAT, checkboxes for 'Enable NAT' and 'Enable Firewall' (both checked), a section for 'Enable ICMP Multicast, and WAN Service' with 'Enable WAN Service' checked and 'Service Name' set to 'ppp\_8\_35'. 'Back' and 'Next' buttons are at the bottom.

Network Address Translation Settings

Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (LAN).

Enable NAT ☒

Enable Firewall ☒

Enable ICMP Multicast, and WAN Service

Enable ICMP Multicast ☐

Enable WAN Service ☒

Service Name:

On the **WAN Setup - Summary** screen, click **SAVE** to memorize the configuration you have created.

On the **Wide Area Network (WAN) Setup** screen, click **Save/Reboot** to apply all the changes and enable the **NAT** menu.



## 5. UNINSTALLING THE USB MODEM ROUTER

To uninstall this item select **Start > All programs>** find the item **ADSL MODE M/ROUTER COMBO** and click **Uninstall ADSL USB Driver**.

## 6. HINTS FOR TIME-BASED ADSL CONTRACTS


Your PC might have some applications that require an Internet connection: antivirus, firewall, online games, etc. In the presence of a router these programs can cause an automatic connection to Internet. In these cases, follow one or more of these indications to get the most out of your ADSL MODEM/ROUTER COMBO with a time-based ADSL and avoid unpleasant surprises on your phone bill:

- In cases of a single PC connected to the router and in the presence of a PPPoE ADSL connection, configure the router as Bridged and use programs such as Ethernet or WinPoet that allow you to use your router as a common modem and therefore with the connection/disconnection managed by the software of the operating system. Otherwise, turn on the router only when you want to connect to Internet and turn it off when you have finished. In cases where there are more than one PCs connected online, or if you configure the router as Bridged, it will not be possible to use the router simultaneously among the PCs online but only from one. In this case the best solution is to turn the router on when you need it and turn it off when you have finished.
- The safest solution to avoid problems caused by an erroneous configuration of the router and prevent other programs from activating the connection automatically -- even though you have enabled Dial on Demand in the connections window and entered a disconnection time (Antivirus, Firewall, Windows Update, etc.) -- is to turn off the router or disconnect the telephone cable at the end of your Internet connection.


## 7. PORT FORWARDING for PEERtoPEER PROGRAMS

After the connection has been made and saved and you have rebooted the computer by clicking **Save/Reboot**, the **Wide Area Network (WAN) Setup** page will open. The **NAT** menu will be enabled and in the **Virtual Servers** window you can create rules for opening the TCP and UDP ports of any program that needs them to be opened.

Enter the router configuration menu by entering "**http://192.168.1.1/main.html.**" in your web browser address field. In the username field enter: **admin**. In the password field enter: **password**; click OK. Open the **NAT** menu and choose the submenu **Virtual Servers**. Click the **Add** button and then follow the instructions below:

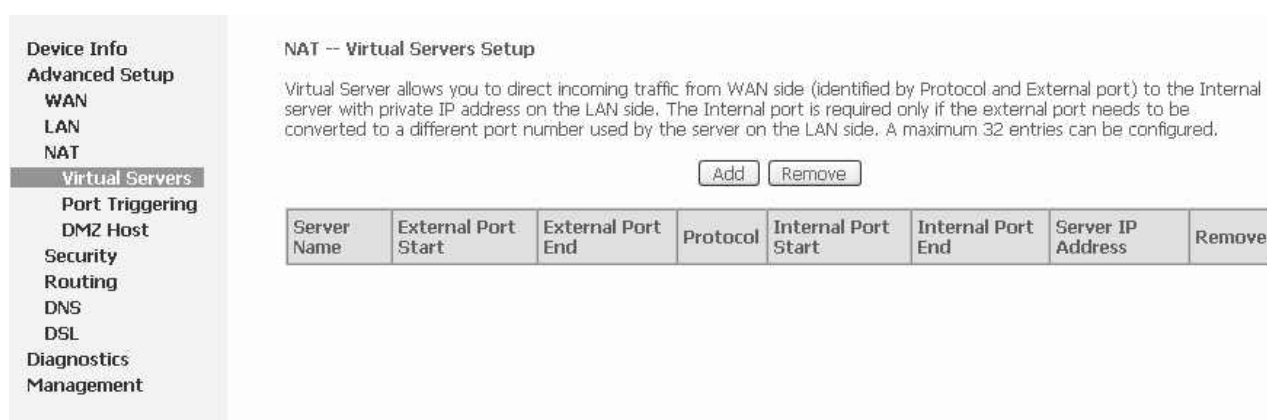

You can open certain preinstalled ports by clicking the item **Select a Service** and choosing the program among those given on the list. After choosing the program, enter the IP address of the PC where you install the program in the **Server IP Address** field. Then click **Save/Apply**:

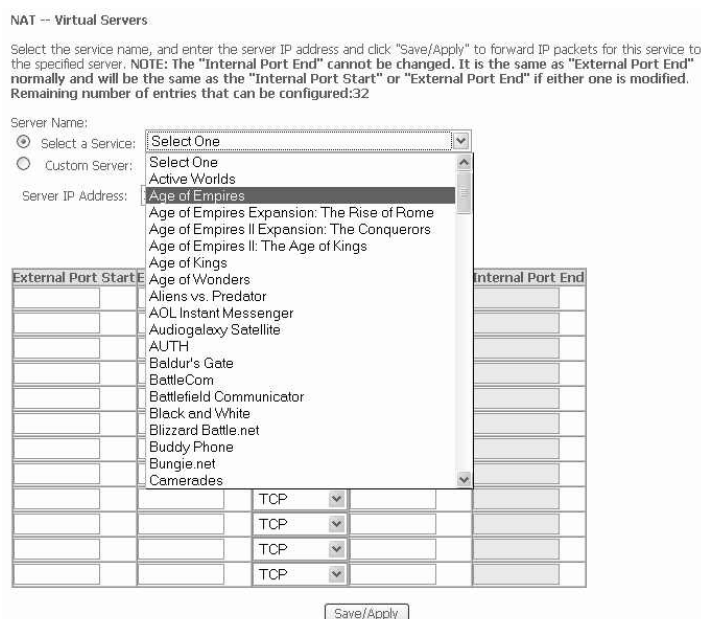

Open the **Management** menu and click **Save/Reboot**. Then click **Save/Reboot** to apply the changes.

If the ports you want to open are specific and the program is not shown on the **Select a Service** list, you can create the port forwarding manually:

- **Custom Server:** check this item and enter the name of the rule (e.g.: Emule);
- **Server IP Address:** enter the IP of the machine where the program is installed;
- **External Port Start:** the first port to open
- **External Port End:** the last port to open
- **Internal Ports START/END:** this is automatically compiled by entering the **External ports Start/End**
- **Protocol:** choose UDP or TCP

If the rule must be created for a single port and not a range of ports, and turn the same port in External Port Start and External Port End then click **Save/Apply** as shown on the screenshot below:

**NOTE: the ports we need to open are generally specific ports set by the program and are often displayed in the configuration options of the program itself. In any case always consults the online guide or the various forums on the official web sites of the programs you're using.**

NAT -- Virtual Servers

Select the service name, and enter the server IP address and click "Save/Apply" to forward IP packets for this service to the specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be changed. It is the same as "External Port End" normally and will be the same as the "Internal Port Start" or "External Port End" if either one is modified. Remaining number of entries that can be configured: 32

Server Name:

☒ Select a Service: Select One ▼

☐ Custom Server:

Server IP Address:

External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End
4662	4662	TCP	4662	4662
4672	4672	UDP	4672	4672
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		

Open the **Management** menu and select **Save/Reboot**. Click **Save/Reboot** to apply the changes.

## 1. Introduction

Le ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET Conitech est un dispositif qui permet de transférer les données de façon asymétrique, en utilisant la fréquence la plus haute de la ligne téléphonique pour transmettre les données à grande vitesse, sans interférer avec la transmission de la voix. Grâce à cette technologie, la fréquence sur laquelle les données sont transmises et reçues est plus haute que celle sur laquelle voyage la voix, de sorte que la voix et le signal ADSL peuvent fonctionner simultanément sur une seule ligne, en utilisant un répartiteur isolant les deux signaux. Le ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET Conitech assure une vitesse maximale en amont de 1 Mbps et une vitesse maximale en aval de 8 Mbps (24Mbps en ADSL2+).

### **EXCLUSION DE RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR**

*Les informations contenues dans le présent document sont passibles de modifications sans obligation de préavis et elles ne constituent aucun engagement à la charge du revendeur. La présente documentation est fournie sans aucune garantie ou déclaration, implicite ou explicite, en matière de qualité, de précision ou d'aptitude à des buts particuliers. Le producteur se réserve la faculté d'apporter des modifications au contenu du document et/ou des produits qui lui sont joints, à tout moment et sans aucune obligation de les notifier à toute personne ou à toute organisation quelle qu'elle soit. Le producteur exclut toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou dus à l'emploi ou à l'impossibilité d'utiliser le présent produit ou la présente documentation, même si la possibilité de ces dommages avait été prévue.*

### **NON-RESPONSABILITE**

*Les applications de nos produits ADSL sont nombreuses, diversifiées et hors de notre contrôle. C'est donc à l'utilisateur qu'il revient de s'assurer de la compatibilité avec les lois, les règlements et les offres ADSL des différents fournisseurs d'accès. Conitech ne pourra être retenue responsable de l'utilisation de ses produits dans des modes incompatibles avec les lois et les règlements en vigueur dans le pays de l'utilisateur et prévus par le type de contrat ADSL conclu entre l'usager et son fournisseur.*

### **ATTENTION, CONNEXIONS A LA DEMANDE !**

*Le ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET a une architecture logicielle conçue pour activer automatiquement la connexion à Internet, à la maintenir toujours active et à la rétablir automatiquement en cas de déconnexion. Cette logique de fonctionnement ne peut naturellement pas cohabiter avec les offres ADSL à la demande (à temps déterminé). Afin d'éviter de mauvaises surprises sur votre facture ADSL, lire attentivement les instructions présentées au paragraphe 6 pour garantir la configuration et l'utilisation correctes du routeur avec un abonnement ADSL à la demande.*

## 2. Spécifications


### 2.1 Indicateurs et interface

ITEM	Nom	Fonction
Indicateurs	POWER	Rouge, indique que le produit est alimenté
	LINK	Jaune, état de la ligne ADSL
	DATA	Vert, le clignotement indique que le modem transmet et reçoit des données
	PC	Trois couleurs, Indique l'état des connexions à l'ordinateur
Interfaces	LINE	Connecteur de la ligne ADSL
	ETHERNET	Connecteur carte de réseau
	USB	Connecteur port USB
	POWER	Connecteur alimentation
	RST	Touche Reset. Maintenir la touche enfoncée et allumer l'appareil. Laisser la touche enfoncée pendant 5 secondes, éteindre et puis rallumer.
	SWITCH	Allume et éteint le routeur modem.

### 2.2 Spécifications du répartiteur

Interface	Introduction
LINE	Connecteur de la ligne téléphonique
ADSL	Connecteur de sortie du modem
PHONE	Connecteur de sortie du téléphone

### 2.3 Connexion Hardware

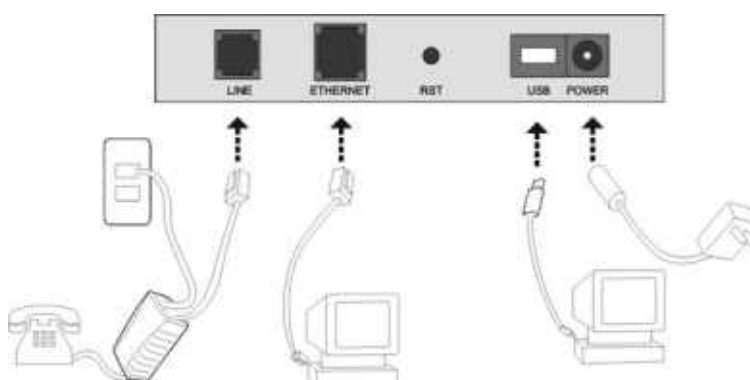

- Utilise un câble téléphonique pour raccorder la sortie LINE du répartiteur à la ligne téléphonique.
- Utilise l'autre câble téléphonique pour raccorder le port ADSL du répartiteur avec le port LINE du ROUTER MODEM.
- Usa un autre câble téléphonique pour raccorder la sortie PHONE du répartiteur à l'appareil téléphonique.

- Raccorder le port Ethernet de l'ADSL ROUTER MODEM à la carte Ethernet 10/100BASE-T de l'ordinateur au moyen du câble de réseau fourni à cet effet. (Attention : si l'on raccorde l'ordinateur au moyen d'une carte Ethernet, ne pas raccorder l'ordinateur également au port USB). Ce type d'installation ne réclame pas le driver du CD d'installation.
- Raccorder si besoin est le port USB de l'ADSL ROUTER MODEM à un port USB libre de votre ordinateur. (Attention : si l'on raccorde l'ordinateur au moyen d'une prise USB, ne pas raccorder l'ordinateur également à l'Ethernet )
- Brancher le câble d'alimentation et allumer l'alimentation.

## 2.4 Etat des diodes

		Lumière fixe	Clignotement	Clignotement rapide	Eteint
	POWER (rouge)	Allumé	/	/	Eteint
	LINK(jaune)	Le modem est aligné	En phase d'alignement	/	Câble non branché
	DATA (vert)	La WAN est connectée	/	Transmission ou réception de données	Wan non connectée
PC	Vert	Ethernet est connecté	/	L'Ethernet est en train de communiquer	Ethernet non connecté comme il se doit
	Rouge	L'USB est connecté		L'USB est en train de communiquer	USB non connecté comme il se doit
	Orange	L'USB et l'Ethernet sont connectés		L'USB et l'Ethernet sont en train de communiquer	USB et Ethernet non connectés comme il se doit

## 2.5 Contenu de la confection

La confection du CN416EU ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET contient :

- CN416EU ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET
- Alimentateur AC-DC externe
- 2 Câbles téléphoniques RJ11
- 1 Câble Ethernet RJ45
- 1 Câble USB
- 1 Répartiteur (filtre ADSL)
- Guide à l'installation rapide
- CD Driver/Manuels/Garantie
- Carte de garantie

## 2.6 Conditions requises du système

Avant de commencer à installer le produit, il est nécessaire de disposer du système présentant les caractéristiques minimales suivantes :

- PC Desktop/Notebook avec Processeur Pentium II ou supérieur
- Carte de réseau Ethernet RJ-45 avec protocole TCP/IP installé
- Un port USB 2.0 libre (ou USB 1.1)
- Un lecteur de CD-ROM
- Système d'exploitation Windows/MAC/Linux (modalité Ethernet)
- Système d'exploitation Windows (modalité USB)
- Navigateur Internet (Internet Explorer/Netscape/Mosaic/etc.)
- Ligne ADSL et contrat avec un fournisseur d'Internet (ISP)

### 3. Installation d'ADSL router MODEM combo

La passerelle ROUTER MODEM ADSL COMBO est un dispositif à deux modalités de connexion, avec l'interface Ethernet et avec l'interface USB, une indépendante de l'autre. Il est donc possible de l'utiliser pour raccorder deux ordinateurs différents, simultanément ou séparément. Ne pas raccorder l'interface Ethernet et l'interface USB au même ordinateur. **Si vous voulez utiliser l'interface USB, il est nécessaire d'installer le driver présent dans le cd d'installation.** Après l'installation, le côté USB sera considéré comme une carte de réseau virtuel qui aura toutes les fonctions d'une carte de réseau réel et il n'y aura pas de liaisons de connexion à lancer sur l'ordinateur.

#### 3.1 Connexion USB

Pour raccorder le ROUTER MODEM ADSL COMBO au moyen d'un câble USB, il est nécessaire de :

1. Avoir un ordinateur muni d'un port USB libre et d'installer le driver pour utiliser le routeur modem sur le port USB ;
2. Désinstaller les éventuels modem ADSL USB ou Ethernet présents sur le système d'exploitation ;
3. Insérer le CD du ROUTER MODEM COMBO fourni à cet effet, attendre le lancement du menu d'interface, puis cliquer sur « INSTALLER DRIVER USB » et suivre les indications apparaissant sur l'écran. Si le cd ne part pas au lancement, exécuter le fichier « Setup.exe » dans le répertoire principal du cd.

Le driver de la connexion USB étant lancé, cliquer sur NEXT et sur INSTALL et suivre les instructions qui apparaissent sur l'écran. Attendre quelques secondes, puis sélectionner Finish pour achever le chargement du driver sur l'ordinateur.



Raccorder le câble USB au port USB libre de l'ordinateur au ROUTER MODEM COMBO.

Suivre les instructions qui apparaissent sur l'écran du système d'exploitation pour l'installation de l'hardware.



Si le système avertit que le logiciel a échoué le test du programme Windows Logo, cliquer sur « Continuer ».



### ATTENTION: PORTS USB


*Bien que le modem ROUTER MODEM ADSL COMBO soit muni d'un port USB 2.0, il est également rétrocompatible avec l'USB 1.1 ce qui permet de le raccorder également à des ports USB non 2.0. Toutefois, l'utilisation du modem KIOWA avec port s USB 1.1 ou précédents peut causer quelques problèmes avec les abonnements ADSL à vitesse supérieure à 12 Mbps. En cas d'abonnements ADSL supérieurs à 12 Mbps, il faut actualiser l'hardware de l'ordinateur avec des ports USB 2.0*

## 3.2 Connexion ETHERNET

Pour se connecter au ROUTER MODEM COMBO au moyen d'un câble ETHERNET, il est nécessaire d'avoir un ordinateur muni d'un port Ethernet RJ45 10/100BASE-T libre, puis d'éteindre le routeur modem et de suivre la démarche indiquée ci-dessous :

- Désinstaller les éventuels modems ADSL USB ou Ethernet présents sur le système d'exploitation.
- S'assurer que les paramètres TCP/IP de la carte Ethernet de l'ordinateur sont programmés de manière à obtenir directement les adresses IP et les DNS du serveur DHCP du router/modem.

Entrer dans les propriétés de la connexion au réseau local LAN de la carte de réseau installée sur l'ordinateur (touche droite SUR LA « connexion au Réseau locale lan » dans ressources de réseau, puis appuyer sur Propriétés). Double-cliquer sur le protocole Internet TCP/IP et cocher « Obtenir automatiquement une adresse IP » et « Obtenir adresse serveur DNS automatiquement ». Quitter avec OK.

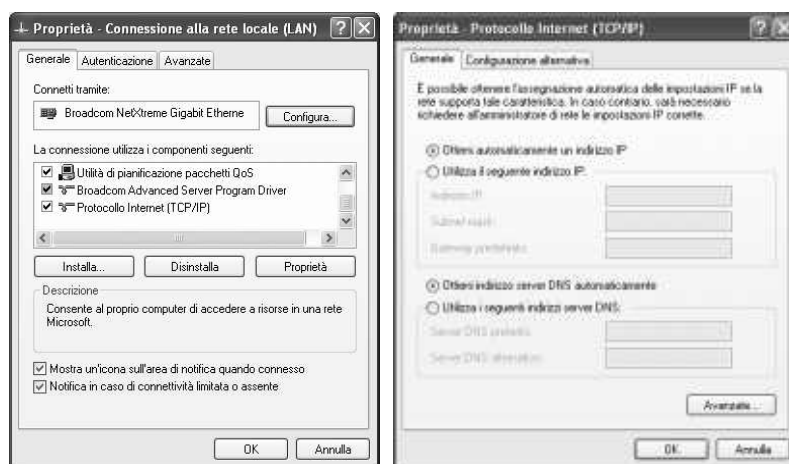


- S'assurer que le ROUTER MODEM COMBO est éteint.

- Prendre le câble Ethernet fourni avec le ROUTER MODEM COMBO et raccorder une extrémité du câble au port RJ45 du routeur et l'autre extrémité au port RJ45 de la carte de réseau Ethernet de l'ordinateur.
- Allumer le ROUTER MODEM COMBO.
- S'assurer que le voyant PC/USB s'allume sur le ROUTER MODEM COMBO. S'il n'en est pas ainsi, veiller à ce que la connexion du câble soit correcte et que la carte Ethernet soit validée, installée correctement et en bon état de fonctionnement.
- Dans la fenêtre des commandes DOS du système d'exploitation, s'assurer que le ROUTER MODEM COMBO a attribué les adresses IP à l'ordinateur, puis entrer dans le DOS (prompt des commandes: START>Tous les programmes>Accessoir es>Prompt des commandes), taper la commande **ipconfig** (sans modifier le parcours de la racine Ex. C:\Document and Setting\Tecnico1\ipconfig) suivi d'un appui sur la touche ENTREE et s'assurer qu'il y a seulement les adresses :
 

Adresse IP	192.168.1.X (où X est un nombre compris entre 1 et 255 exclus).
Subnet mask	255.255.255.0
Passerelle prédéfinie	192.168.1.1(adresse IP du router).
- En guise de contrôle complémentaire, lancer toujours dans la page-écran DOS ouverte précédemment (prompt des commandes), la commande **ping 192.168.1.1** (sans modifier le parcours de la racine Ex. C:\Document and Setting\Tecnico1\ **ping 192.168.1.1**) et vérifier les paquets de réponse. Si, dans les statistiques des paquets envoyés et reçus, il n'y a pas de paquets reçus, s'assurer que, dans le TCP/IP de la carte de réseau avec laquelle l'on est raccordé à l'ordinateur, l'on a réglé le paramètre d'obtention automatique des adresses IP et DNS et que le câble Ethernet est branché correctement.

### 3.2.1 PROGRAMMER LA CARTE DE RESEAU AVEC LES SYSTEMES Mac OSX:


Entrer dans « Préférences de Système » et sélectionner « Network ». Dans « Position », Sélectionner « Automatique » ou bien créer une « Nouvelle Position » et introduire un nome pour la position.

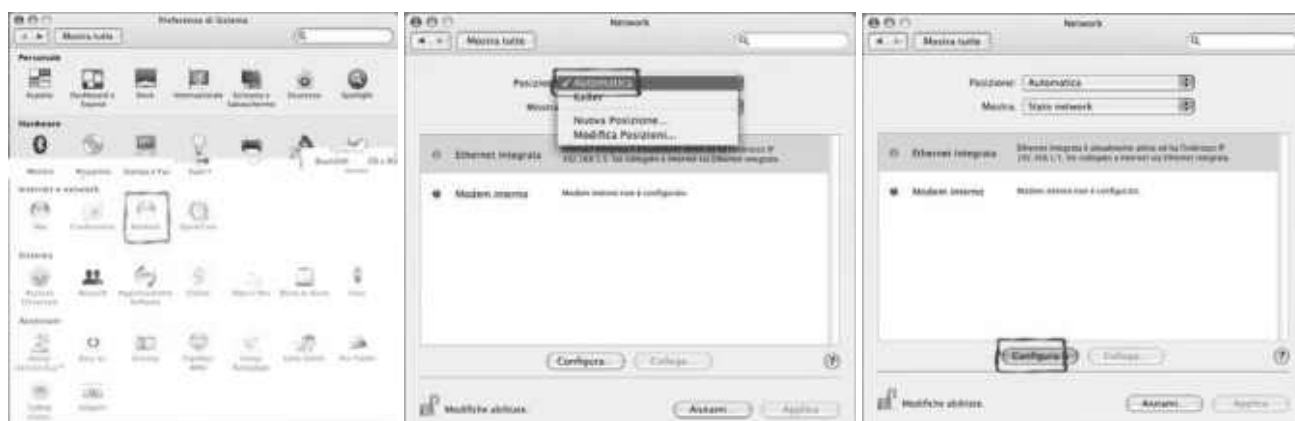

Dans « Montrer », sélectionner

« Ethernet intégrée ». Dans « PPPoE », invalider « Raccorder en utilisant PPPoE » s'il est coché. Dans « TCP/IP », sélectionner « CONFIGURER IPv4 », « Utilisation de DHCP » et appuyer sur Renouveler DHCP attribué ».

Sélectionner « Appliquer ».

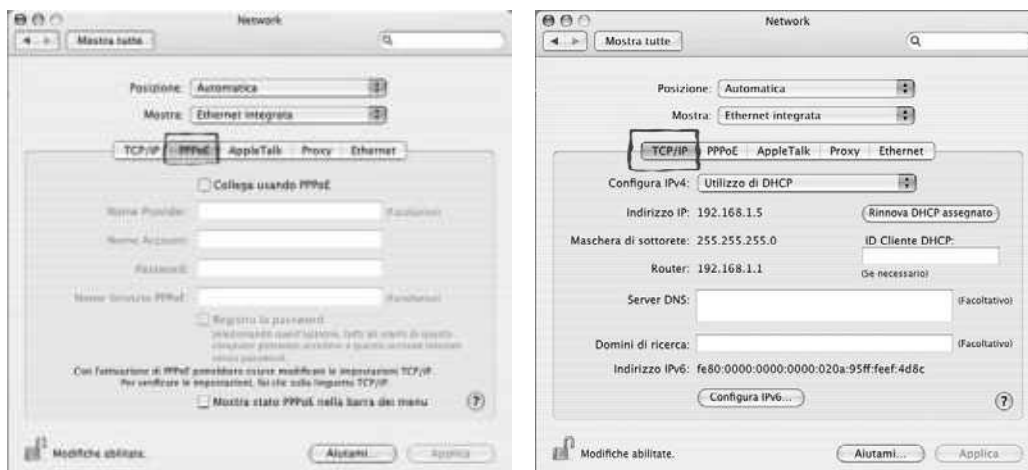

## 4. CONFIGURATION DE LA LIGNE ADSL

### **ATTENTION!!!**

*Avant de procéder à la configuration du ROUTER MODEM ADSL COMBO de l'accès ADSL, s'assurer que l'on a les paramètres que le fournisseur d'Internet a remis au moment de la stipulation du contrat.*

- *Protocole de la ligne, PPPoA VCMUX, PPPoE LLC, RFC1483*
- *VPI/VCI*
- *Méthode de Multiplexing*
- *Noms Host et de Domaine*
- *Nom de l'utilisateur (Username) et Mot de passe (Password) pour la connexion ADSL.*
- *Adresse du serveur DNS*
- *Adresse IP fixe (si elle est prévue par l'abonnement ADSL RFC1483).*

*Remarque : Généralement, si cela n'est pas demandé au fournisseur ou dans certains cas spécifiques, le protocole de la ligne est PPPoA avec VCMUX comme encapsulation, VPI 8 et VCI 35. Pour ce qui est des lignes à 20 mégas, nous avons constaté que les fournisseurs utilisent le protocole PPPoE LLC. Dans tous cas, contacter toujours le fournisseur d'Internet pour en avoir la confirmation.*

### 4.1 CONTROLES DES REGLAGES FIREWALLS ET DES NAVIGATEURS INTERNET

Invalider les éventuels firewalls présents sur le système d'exploitation ou les configurer avec les réglages IP du modem et de l'ordinateur. Pour la configuration du firewall, se référer aux manuels des programmes utilisés.

Ouvrir Internet Explorer ou entrer dans ses propriétés et sélectionner OUTILS/OPTIONS INTERNET. Veiller à ce que :

- Dans CONNEXIONS, soit coché Ne jamais utiliser de connexions à distance ;
- Dans PROGRAMMATIONS LAN, qu'aucune des options possibles ne soit active ou au maximum, seulement la fonction Relever automatiquement les programmations ;
- Dans PROTECTION, il y ait un niveau de protection PREDEFINI ;
- Dans PRIVACY, il y ait un niveau de protection PREDEFINI ;

### 4.2 CONFIGURATION DU MODEM ROUTER

Pour configurer le ROUTER MODEM ADSL COMBO au moyen d'un navigateur d'Internet, il est nécessaire d'utiliser un navigateur d'Internet supportant le protocole HTTP 1.1 (Ex. : Internet Explorer 5.5 ou version supérieure ou un autre navigateur d'Internet) et suivre les instructions suivantes:

Ouvrir le navigateur d'Internet et taper « **http://192.168.1.1/main.html**. » dans la barre des adresses;

Une fenêtre apparaît pour demander que l'on déclare son nom d'utilisateur (username) et son mot de passe (password) pour accéder au router. Tape dans les champs Nom Utilisateur : **admin** et dans Mot de passe : **password**; puis cliquer sur OK.



Sélectionner **Advanced Setup**, puis choisir **WAN**:

Device Info  
**Advanced Setup**  
WAN  
LAN  
Security  
Routing  
DSL  
Diagnostics  
Management

### Wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.  
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

VPI/VCI	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/32	1	UBR	br_0_32	nas_0_32	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
8/35	1	UBR	br_8_35	nas_8_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/35	1	UBR	br_0_35	nas_0_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
8/81	1	UBR	br_8_81	nas_8_81	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
14/24	1	UBR	br_14_24	nas_14_24	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/100	1	UBR	br_0_100	nas_0_100	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/33	1	UBR	br_0_33	nas_0_33	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/40	1	UBR	br_0_40	nas_0_40	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit

Remove
Save/Reboot

Sélectionner toutes cases sous le titre **Remove** et cliquer sur le bouton **Remove** pour effacer les programmations par défaut.

Sélectionner le bouton **Add** pour créer une nouvelle connexion avec les paramètres communiqués par le fournisseur d'accès.

Ecrire la valeur VPI et VCI de la connexion ADSL et cliquer sur **Next**:

### ATM PVC Configuration

This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and select a service category. Otherwise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it.

VPI: [0-255]

VCI: [0-65535]

Back
Next

Cocher le titre correspondant et le Mode d'Encapsulation de la ligne ADSL que le fournisseur a fourni et cliquer sur **Next**, suivre le paragraphe relatif pour la configuration:

- **Paragraphe 4.3 PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC**
- **Paragraphe 4.4 PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)**
- **Paragraphe 4.5 IP over ATM (IpoA) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC) pour lignes avec IP statiques attribuées par le fournisseur (RFC1483).**

### 4.3 PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC

**Connection Type**

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☒ PPP over ATM (PPPoA)  
☐ PPP over Ethernet (PPPoE)  
☐ MAC Encapsulation Routing (MER)  
☐ IP over ATM (IPoA)  
☐ Bridging

**Encapsulation Mode**

VC/MUX

Back Next

Entrer les paramètres suivants dans la page-écran de configuration et cliquer sur **Next**:

- **PPP Username:** le nom d'utilisateur de la ligne ADSL fourni par le fournisseur;
- **PPP Password:** le mot de passe de la ligne ADSL fourni par le fournisseur;
- **Authentication Method:** Laisser **Auto** ou sélectionner la méthode d'authentification communiquée par le fournisseur;
- **Dial on demand:** S'il est sélectionné, il permet d'entrer un tempo de déconnexion sur l'inactivité de la ligne ADSL en indiquant une valeur en minutes dans le champ **Inactivity Timeout**;
- **PPP IP extension:** Ne doit pas être coché.

**PPP Username and Password**

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username: conitech@conitech.it  
 PPP Password: \*\*\*\*\*  
 Authentication Method: AUTO


☒ Dial on demand (with idle timeout timer)  
 Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: 0

☐ PPP IP extension

Back Next

Cette page-écran peut être laissée telle quelle, puis cliquer sur **Next** :


- **Enable IGMP Multicast:** L'IGMP (Internet Group Multicast Protocol) est un protocole utilisé pour établir un lien d'appartenance dans un groupe Multicast. Il est conseillé de ne pas le valider si l'on n'a pas besoin d'utiliser ce protocole ;
- **Enable WAN Service:** Ne doit pas être invalidé.
- **Service Name:** Nom du Service / Connexion que l'on est en train de créer.

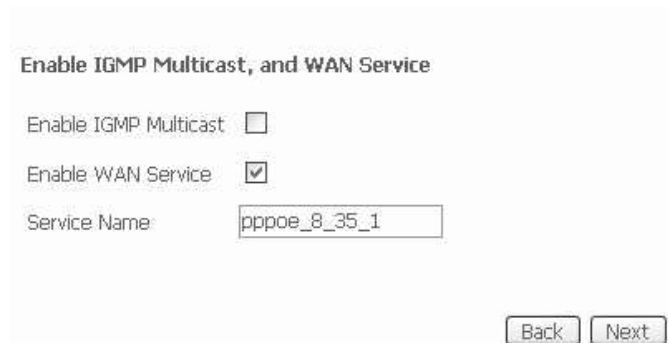

Dans la page-écran de récapitulation **WAN Setup - Summary**, cliquer sur **SAVE** pour sauvegarder la configuration créée.

Dans la page-écran **Wide Area Network (WAN) Setup**, cliquer sur **Save/Reboot** pour rendre effectifs tous les changements et pour valider le menu **NAT**.

#### 4.4 PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)

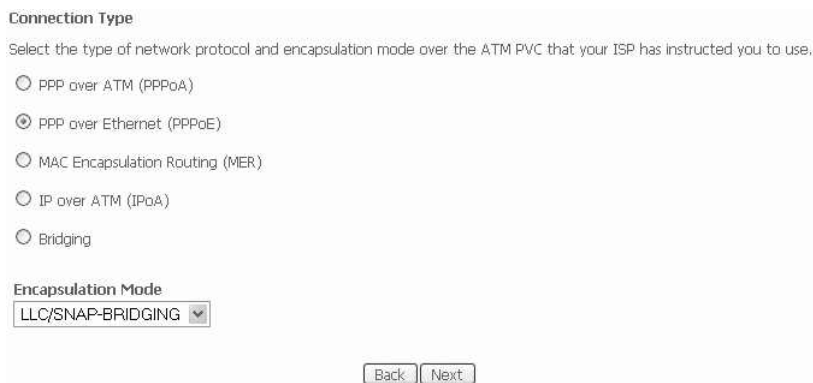

Entrer les paramètres suivants dans la page-écran de configuration et cliquer sur **Next**:

- **PPP Username:** le nom d'utilisateur de la ligne ADSL fourni par le fournisseur;
- **PPP Password:** le mot de passe de la ligne ADSL fourni par le fournisseur;
- **PPPoE Service Name:** Peut être laissé en blanc ;
- **Authentication Method:** Laisser **Auto** ou sélectionner la méthode d'authentification communiquée par le fournisseur;

- **Dial on demand:** S'il est sélectionné, il permet d'entrer un tempo de déconnexion sur l'inactivité de la ligne ADSL en indiquant une valeur en minutes dans le champ **Inactivity Timeout**;
- **PPP IP extension:** Ne doit pas être coché.

#### PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username:

PPP Password:

PPPoE Service Name:

Authentication Method:

☒ Dial on demand (with idle timeout timer)

Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]:

☐ PPP IP extension

Cette page-écran peut être laissée telle quelle, puis cliquer sur **Next**:

- **Enable IGMP Multicast:** L'IGMP (Internet Group Multicast Protocol) est un protocole utilisé pour établir un lien d'appartenance dans un groupe Multicast. Il est conseillé de ne pas le valider si l'on n'a pas besoin d'utiliser ce protocole ;
- **Enable WAN Service:** Ne doit pas être invalidé.
- **Service Name:** Nom du Service / Connexion que l'on est en train de créer.

#### Enable IGMP Multicast, and WAN Service

Enable IGMP Multicast ☐

Enable WAN Service ☒


Service Name:

Dans la page-écran de récapitulation **WAN Setup - Summary**, cliquer sur **SAVE** pour sauvegarder la configuration créée.

Dans la page-écran **Wide Area Network (WAN) Setup**, cliquer sur **Save/Reboot** pour rendre effectifs tous les changements et pour valider le menu **NAT**.



#### 4.5 IP over ATM (IpoA) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC): lignes avec IP statiques attribuées par le fournisseur (RFC1483).

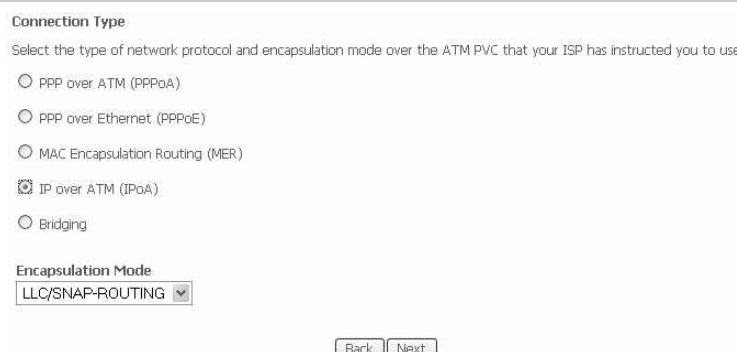

**Connection Type**  
Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.


☐ PPP over ATM (PPPoA)  
☐ PPP over Ethernet (PPPoE)  
☐ MAC Encapsulation Routing (MER)  
☒ IP over ATM (IPoA)  
☐ Bridging

**Encapsulation Mode**  
LLC/SNAP-ROUTING

Back Next

Entrer les paramètres suivants dans la page-écran de configuration et cliquer sur Next:

- **WAN IP Address:** IP statique attribuée par le fournisseur;
- **WAN Subnet Mask:** Subnet statique attribué par le fournisseur;
- **Use IP Address:** Valider si le fournisseur attribue une adresse IP Gateway statique;
- **Use WAN Interface:** Valider si le fournisseur n'attribue pas d'adresse IP Gateway statique;
- **Use the following DSN server address:** Entrer les adresses DNS du fournisseur.

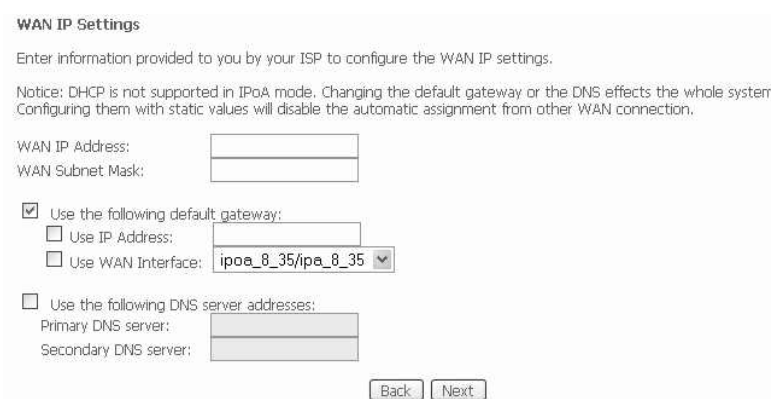

**WAN IP Settings**  
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.

Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the DNS effects the whole system. Configuring them with static values will disable the automatic assignment from other WAN connection.

WAN IP Address:   
WAN Subnet Mask:

☒ Use the following default gateway:  
☐ Use IP Address:   
☐ Use WAN Interface: ipoa\_8\_35/ipa\_8\_35

☐ Use the following DNS server addresses:  
Primary DNS server:   
Secondary DNS server:

Back Next

Entrer les paramètres suivants dans la page-écran de configuration et cliquer sur **Next**:

- Enable NAT: validé
- Enable Firewall: peut ne pas être validé
- Enable WAN Service: Ne doit pas être invalidé.
- Service Name: Nom du Service / Connexion que l'on est en train de créer.



Dans la page-écran de récapitulation **WAN Setup - Summary**, cliquer sur **SAVE** pour sauvegarder la configuration créée.

Dans la page-écran **Wide Area Network (WAN) Setup**, cliquer sur **Save/Reboot** pour rendre effectifs tous les changements et pour valider le menu **NAT**.

## 5. DÉSINSTALLATION DU ROUTER MODEM USB

Pour désinstaller le produit, sélectionner **Démarrer > Tous les programmes >** trouver l'ADSL ROUTER MODEM COMBO et cliquer sur **Uninstall ADSL USB Driver**.


## 6. MESURES POUR LES CONNEXIONS A LA DEMANDE

Un ordinateur peut contenir plusieurs applications réclamant la connexion à l'Internet : antivirus, firewall, jeux en ligne, etc. En présence d'un routeur, ces programmes peuvent provoquer la connexion automatique à Internet. Dans de tels cas, il convient de prendre l'une des mesures suivantes pour utiliser au mieux l'ADSL ROUTER MODEM COMBO avec un abonnement ADSL à la demande et éviter de mauvaises surprises à la réception de la facture:


- Si un seul ordinateur est raccordé au routeur et en cas de connexion ADSL PPPoE, configurer le routeur en Bridged et utiliser des programmes comme Ethernet ou WinPoet qui permettent d'utiliser le routeur comme un simple modem et donc avec une connexion/déconnexion gérée par le système d'exploitation avec un logiciel. Autrement, allumer le routeur seulement lorsque l'on doit se connecter à l'Internet et l'éteindre lorsque la connexion est achevée. S'il y a plusieurs ordinateurs connectés en réseau ou en configurant le routeur en Bridged, il n'est pas possible d'utiliser le routeur en même temps entre les ordinateurs du réseau, mais un seul. Dans ce cas, la meilleure solution consiste à allumer le routeur quand cela est nécessaire et de l'éteindre quand il ne sert plus.
- La solution la plus sûre pour éviter les problèmes de configuration erronée du routeur et pour empêcher d'autres programmes d'activer automatiquement la connexion, même si l'on a validé dans la connexion le Dial on Demand et que l'on a mis le temps de déconnexion (Antivirus, Firewall, Windows Update, etc.), consiste à éteindre le routeur ou à débrancher le câble téléphonique à la fin de la connexion à Internet.

## 7. PORT FORWARDING (OUVERTURE DES PORTS POUR PROGRAMMES PEERtoPEER)

Après avoir créé la connexion et avoir sauvegardé et relancé en cliquant sur **Save/Reboot** dans la page-écran **Wide Area Network (WAN) Setup**, ouvrir le menu **NAT**, où le **Virtual Servers** permet de créer les règles pour l'ouverture des ports TCP et UDP de tous les programmes qui en réclament l'ouverture. Entrer dans le menu de configuration du routeur en tapant sur le navigateur d'Internet l'adresse « **http://192.168.1.1/main.html**. » et taper dans le champ Username: **admin** et dans Password: **password**, cliquer sur **OK** puis sélectionner le menu **NAT** et le sous-menu **Virtual Servers** et suivre les instructions indiquées ci-dessous après avoir sélectionné le bouton **Add**:

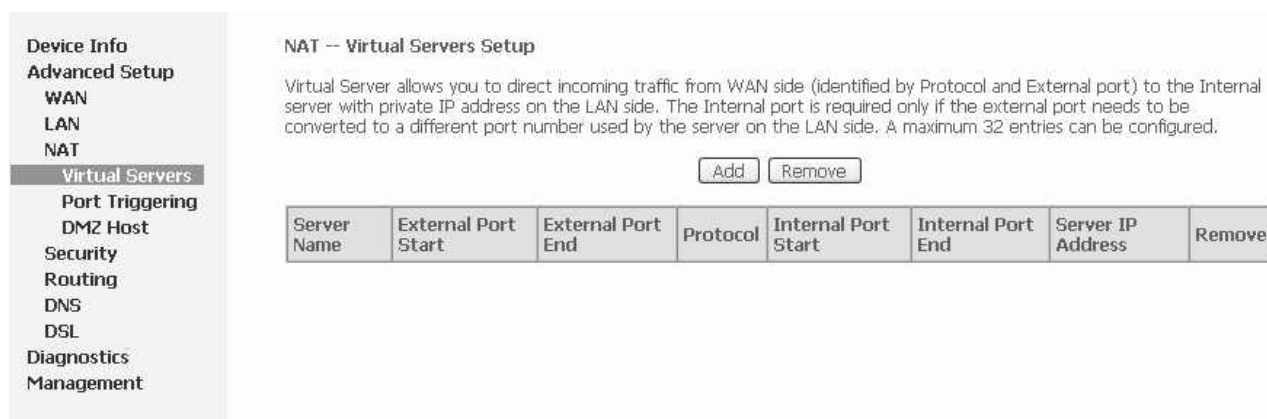

Il est possible d'ouvrir des ports préchargés en sélectionnant la fonction **Select a Service** en choisissant le programme parmi ceux qui sont disponibles dans la liste. Le programme étant choisi, entrer dans **Server IP Address** l'adresse IP de l'ordinateur où l'on a installé les programmes, puis appuyer sur le bouton **Save/Apply**:

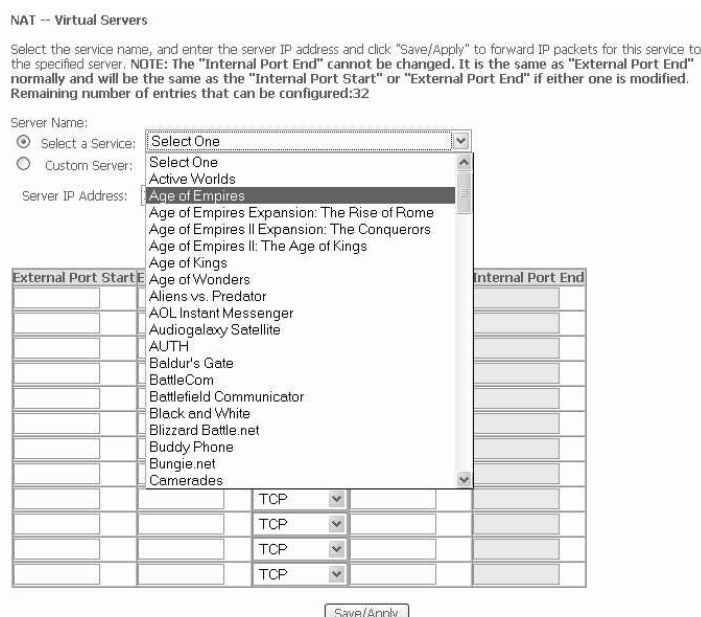

Entrer dans le menu **Managment**, sélectionner **Save/Reboot** et cliquer sur le bouton **Save/Reboot** pour rendre effectifs les changements.

Si les ports que l'on désire ouvrir sont spécifiques et que le programme n'est pas présent dans la liste **Select a Service**, il est possible de créer le port forwarding manuellement :

- **Custom Server:** Cocher la fonction et entrer le nome de la règle (Ex. : Emule);
- **Server IP Address:** Entrer l'IP de la machine sur laquelle est installé le programme;
- **External Port Start:** Le premier port à ouvrir
- **External Port End:** Le dernier port à ouvrir
- **Internal Port START/END:** Se remplit automatiquement en insérant les External port Start/End
- **Protocol:** Choisir si UDP ou TCP

Si la règle doit être créée pour un seul port et non pas pour une série de ports, insérer dans External Port Start et External Port End le même port puis appuyer sur le bouton **Save/Apply** comme il est indiqué sur l'image :

**REMARQUE :** Les ports que l'on doit ouvrir sont généralement des ports spécifiques programmés par le programme et ils se visualisent souvent dans les options de configuration de ce dernier . Dans tous les cas, se référer toujours aux guides en ligne ou aux différents groupes de discussion existant sur les sites officiels de ces programmes.

NAT -- Virtual Servers

Select the service name, and enter the server IP address and click "Save/Apply" to forward IP packets for this service to the specified server, NOTE: The "Internal Port End" cannot be changed. It is the same as "External Port End" normally and will be the same as the "Internal Port Start" or "External Port End" if either one is modified. Remaining number of entries that can be configured:32

Server Name:

☒ Select a Service: Select One

☐ Custom Server: emule

Server IP Address: 192.168.1.111

Save/Apply

External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End
4662	4662	TCP	4662	4662
4672	4672	UDP	4672	4672
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		

Save/Apply

Entrer dans le menu **Managment**, sélectionner **Save/Reboot** et cliquer sur le bouton **Save/Reboot** pour rendre effectifs les changements.

## 1. Introducción

El ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET Conitech es un dispositivo que permite transferir los datos en modo asimétrico, utilizando la frecuencia más elevada de la línea telefónica para transmitir datos a alta velocidad, sin interferir con la transmisión de la voz. Gracias a esta tecnología la frecuencia con la que se transmiten y reciben los datos es más alta que la frecuencia a la que viaja la voz y, de este modo, la voz y la señal ADSL puedan transmitirse contemporáneamente por una única línea, usando un microfiltro (*splitter*) que separa las dos señales. El ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET Conitech permite alcanzar una velocidad máxima internet > usuario de 1 Mbps y una velocidad máxima usuario > internet de 8 Mbps (24 Mbps en ADSL2+).

### **EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE**

*Las informaciones contenidas en el presente documento están sujetas a modificación sin obligación de aviso previo y no suponen ningún compromiso por parte del vendedor. La presente documentación se suministra sin ninguna garantía o declaración, implícita o explícita, respecto a la calidad, la precisión o la idoneidad para funciones particulares. El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al contenido del documento y/o a los productos relacionados con el mismo, en cualquier momento, sin obligación de notificación a ninguna persona u organización. El fabricante excluye toda responsabilidad por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso o la imposibilidad de uso del presente producto o de la presente documentación, incluso en caso de que haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños.*

### **DISCLAIMER**

*Las aplicaciones de nuestros productos ADSL son múltiples, diversificadas y exceden nuestro control, el usuario deberá comprobar la compatibilidad con leyes, reglamentos y ofertas de ADSL de los diferentes proveedores de servicios internet (ISP). Conitech no se hará responsable en caso de que sus productos sean usados en modo incompatible con leyes y reglamentos vigentes en el país del usuario y previstos por el tipo de contrato ADSL suscrito por el usuario con su proveedor.*

### **ATENCIÓN: CONEXIONES ADSL POR HORA**

*El ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET tiene una arquitectura software estudiada para activar la conexión a Internet automáticamente, mantenerla siempre activa y restablecerla automáticamente en caso de desconexión. Obviamente, esta lógica de funcionamiento no es compatible con las ofertas de ADSL por hora. Con la finalidad de evitar desagradables sorpresas en la factura de la ADSL, leer atentamente las instrucciones indicadas en el apartado 6 sobre la correcta configuración y uso del router en caso de contrato de ADSL por hora.*

## 2. Especificaciones


### 2.1 Indicadores e interfaces

Artículo	Nombre	Función
Indicadores	POWER	Rojo, indica que hay alimentación eléctrica
	LINK	Amarillo, estado de la línea ADSL
	DATA	Verde, si parpadea indica que el módem transmite y recibe datos
	PC	Tres colores, indica el estado de la conexión al PC
Interfaces	LINE	Conector de la línea ADSL
	ETHERNET	Conector tarjeta de red
	USB	Conector puerto USB
	POWER	Conector alimentación
	RST	Botón de restablecimiento (reset). Mantener pulsado el botón y encender el producto, seguir pulsando 5 segundos, apagarlo y volver a encenderlo.
	SWITCH	Apaga y enciende el router módem.

### 2.2 Especificaciones del microfiltro

Interfaz	Introducción
LINE	Conector línea telefónica
ADSL	Conector salida módem
PHONE	Conector salida teléfono

### 2.3 Conexión hardware

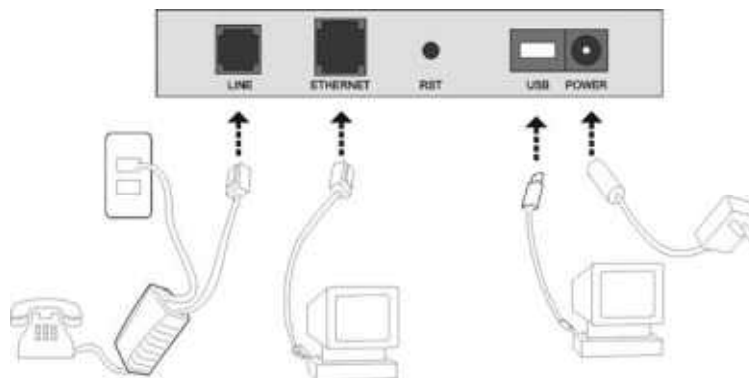

- Usar un cable telefónico para conectar la salida LINE del microfiltro a la línea telefónica.
- Usar el otro cable telefónico para conectar el puerto ADSL del microfiltro con el puerto LINE del ROUTER MODEM.
- Usar otro cable telefónico para conectar la salida PHONE del microfiltro al aparato telefónico.

- Conectar el puerto Ethernet del ADSL ROUTER MODEM a la tarjeta Ethernet 10/100 BASE-T del PC con el cable de red suministrado (atención: si se conecta el PC con Ethernet, no conectar el mismo PC también con el puerto USB). Este tipo de instalación no requiere el driver del CD de instalación.
- Si es necesario conectar el puerto USB del ADSL ROUTER MODEM con un puerto USB libre del PC o de un segundo PC (atención: si se conecta el PC con USB, no conectar el mismo PC con Ethernet).
- Introducir el cable de alimentación y encender la alimentación.

## 2.4 Led de estado

		Luz constante	Parpadeo	Parpadeo veloz	Apagado
POWER (rojo)		Encendido	/	/	Apagado
LINK(amarillo)		El módem está alineado	En fase de alineación	/	Cable no insertado
DATA (verde)		La WAN está conectada	/	Transmitiendo o recibiendo datos	Wan no conectada
PC	Verde	Ethernet está conectada	/	Ethernet está comunicando	Ethernet no conectada correctamente
	Rojo	USB está conectada		La USB está comunicando	USB no conectada correctamente
	Naranja	USB y Ethernet están conectadas		USB y Ethernet están comunicando	USB y Ethernet no están conectadas correctamente

## 2.5 Contenido de la caja

La caja del CN416EU ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET contiene:

- CN416EU ROUTER MODEM ADSL USB/ETHERNET
- Alimentador AC-DC exterior
- 2 cables telefónicos RJ11
- 1 cable Ethernet RJ45
- 1 cable USB
- 1 microfiltro para ADSL
- Manual de instalación rápida
- CD con drivers/manuales/garantía
- Tarjeta de garantía



## 2.6 Requisitos del sistema

Antes de instalar el producto es necesario verificar que el sistema tenga los siguientes requisitos mínimos:

- PC de sobremesa/portátil con procesador Pentium II o superior
- Tarjeta de red Ethernet RJ-45 con protocolo TCP/IP instalado
- Un puerto USB 2.0 libre (o USB 1.1)
- Un lector de CD-ROM
- Sistema operativo Windows/MAC/Linux (modalidad Ethernet)
- Sistema operativo Windows (modalidad USB)
- Explorador Internet (Internet Explorer/Netscape/Mosaic/etc.)
- Línea ADSL y contrato con un proveedor de servicios internet (ISP)

### 3. Instalación del ADSL router MODEM combo

El Gateway ROUTER MODEM ADSL COMBO es un dispositivo con dos modalidades de conexión, con interfaz Ethernet y con interfaz USB, una independiente de la otra; por lo tanto, se puede usar para conectar dos PC diferentes, tanto contemporáneamente como individualmente. No conectar la interfaz Ethernet y la interfaz USB en el mismo ordenador. **Si se desea usar la interfaz USB, hay que instalar el driver que se encuentra en el CD de instalación.** Después de la instalación, el lado USB será visto como una tarjeta de red virtual que tendrá las funciones de una tarjeta de red real y no habrá vínculos a la conexión para ejecutar desde el escritorio.

#### 3.1 Conexión USB

Para conectar el ROUTER MODEM ADSL COMBO con cable USB es necesario:

1. Tener un PC dotado de un puerto USB libre e instalar el driver para utilizar el router módem en un puerto USB
2. Desinstalar eventuales módems ADSL USB o Ethernet instalados en el sistema operativo.
3. Introducir el CD del ROUTER MODEM COMBO suministrado, esperar el inicio del menú de interfaz, luego hacer clic en “INSTALAR DRIVER USB” y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si el CD no se ejecuta al inicio, ejecutar el archivo “Setup.exe” en el directorio principal del CD.

Después de ejecutar el driver de la conexión USB, hacer clic en SIGUIENTE e INSTALAR y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Esperar unos segundos, luego seleccionar Finalizar para terminar de cargar el driver en el PC.



Conectar el cable USB al puerto USB libre del PC al ROUTER MODEM COMBO.

Seguir las instrucciones del sistema operativo que aparecen en la pantalla para la instalación del hardware.

Si el sistema avisa que el software no ha superado la prueba del logotipo de Windows, hacer clic en “Siguiente”.



### ATENCIÓN: PUERTOS USB


*No obstante el módem ROUTER MODEM ADSL COMBO esté dotado de puerto USB 2.0, es retrocompatible con el USB 1.1, por lo cual es posible conectarlo también en los puertos USB no 2.0. Sin embargo, el uso del módem combo con puertos USB 1.1 o precedentes puede ocasionar algunos problemas con contratos de ADSL de velocidad superior a 12 Mbps. En el caso de contratos de ADSL superiores a 12 Mbps, actualice el hardware de su PC con puertos USB 2.0.*

## 3.2 Conexión ETHERNET

Para conectarse al ROUTER MODEM COMBO por cable ETHERNET es necesario tener un PC dotado de un puerto Ethernet RJ45 10/100BASE-T libre; apagar el router módem y seguir las siguientes instrucciones:

- Desinstalar eventuales módems ADSL USB o Ethernet instalados en el sistema operativo.
- Asegurarse que los parámetros TCP/IP de la tarjeta Ethernet del PC estén configurados de modo que se obtengan automáticamente las direcciones IP y los DNS del servidor DHCP del router/módem.

Entrar en las propiedades de la conexión a la red local LAN de la tarjeta de red instalada en el PC (tecla derecha en la “Conexión de red” en recursos de red, luego pulsar Propiedades). Hacer clic dos veces en el protocolo internet TCP/IP y seleccionar “Obtener automáticamente una dirección IP” y “Obtener automáticamente una dirección de servidor DNS”, hacer clic en Aceptar para salir.

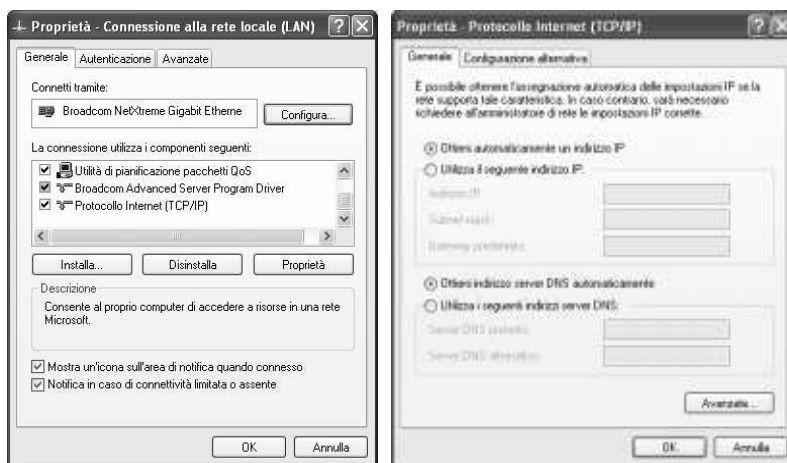

- Asegurarse que el ROUTER MODEM COMBO esté apagado.
- Conectar un extremo del cable Ethernet suministrado con el ROUTER MODEM COMBO en el puerto RJ45 del router, y el otro extremo al puerto RJ45 de la tarjeta de red Ethernet del PC.
- Encender el ROUTER MODEM COMBO.
- Comprobar que se encienda la luz PC/USB del ROUTER MODEM COMBO. Si no se enciende, comprobar que el cable esté correctamente conectado y que la tarjeta Ethernet esté habilitada, correctamente instalada y funcionando.
- Desde la ventana de comandos de DOS del sistema operativo, comprobar que el ROUTER MODEM COMBO tenga asignadas las direcciones IP al PC, luego entrar en DOS (símbolo del sistema: INICIO>Programas>Accesorios>Símbolo del sistema), introducir el comando **ipconfig** (sin modificar la ruta de acceso de la raíz C: p. ej.: c:\Mi carpeta de documentos y configuración\Técnico1\ipconfig), luego presionar ENTRAR y comprobar que haya sólo las siguientes direcciones:
 

Dirección IP	192.168.1.X (donde X es un número entre 1 y 255 no incluidos)
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predefinida	192.168.1.1(dirección IP del router)
- Para comprobar, ejecutar desde la pantalla de DOS que se había abierto (símbolo del sistema) el comando **ping 192.168.1.1** (sin modificar la ruta de acceso a la raíz p. ej.: C:\Mi carpeta de documentos y configuración\Técnico1\ **ping 192.168.1.1**) y comprobar los paquetes de respuesta. En el caso de que en las estadísticas de los paquetes enviados y recibidos no haya paquetes recibidos, comprobar en el TCP/IP de la tarjeta de red con la que se conecta al PC que esté configurado para obtener automáticamente las direcciones IP y DNS y que el cable Ethernet esté conectado correctamente.


### 3.2.1 CONFIGURAR LA TARJETA DE RED CON SISTEMAS Mac OSX:

Entrar en “Preferencias del sistema” y seleccionar “Red”; en “Posición” seleccionar “Automática” o crear una “Nueva Posición” e introducir un nombre para la posición.



En "Mostrar", seleccionar "Ethernet integrada"; en "PPPoE" deshabilitar si está seleccionado "Conectar usando PPPoE"; en "TCP/IP" seleccionar en "CONFIGURACIÓN IPv4", "Usar DHCP" y pulsar "Renovar sesión DHCP".

Seleccionar "Aplicar"

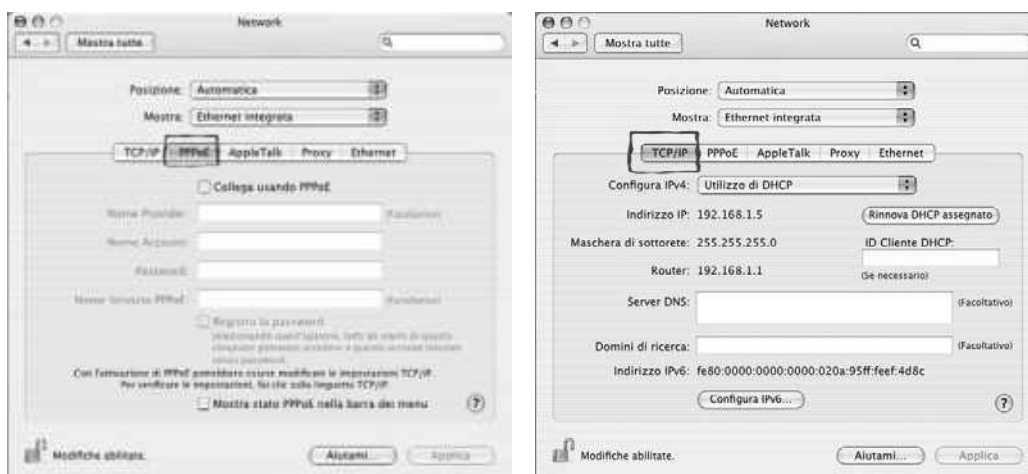

## 4. CONFIGURACIÓN LÍNEA ADSL

### **ATENCIÓN:**

*Antes de proceder con la configuración del acceso ADSL del ROUTER MODEM ADSL COMBO, asegurarse de tener los parámetros suministrados por el proveedor de servicios al momento de suscribir el contrato.*

- *Protocolo de la línea, PPPoA VCMUX, PPPoE LLC, RFC1483*
- *VPI/VCI*
- *Método de Multiplexing*
- *Nombres de host y de dominio*
- *Nombre de usuario (Username) y contraseña de la conexión ADSL.*
- *Dirección del servidor DNS*
- *Dirección IP estática (si está prevista en el contrato ADSL RFC1483).*

*Observaciones: Generalmente si no se requiere al proveedor o en algunos casos específicos, el protocolo de la línea es PPPoA con VCMUX como encapsulación, VPI 8 y VCI 35. En cuanto a las líneas de 20 megas, hemos comprobado que los proveedores utilizan el protocolo PPPoE LLC; de todos modos, contactar siempre con el propio proveedor de servicios internet ( ISP) para obtener confirmación.*

### **4.1 COMPROBAR LA CONFIGURACIÓN DEL CORTAFUEGOS Y DEL EXPLORADOR INTERNET**

Deshabilitar eventuales cortafuegos instalados en el sistema operativo o configurarlos con los datos IP del módem y del PC (para la configuración del cortafuegos, consultar el manual del programa que se ha utilizado).

Abrir el Internet Explorer o entrar en las propiedades del I.E. y seleccionar HERRAMIENTAS/OPCIONES DE INTERNET, comprobar que:

- en CONEXIONES esté seleccionado no utilizar nunca conexiones remotas;
- en CONFIGURACIÓN DE REDES LOCALES no estén seleccionadas ninguna de las tres opciones posibles o, a lo sumo, sólo detectar automáticamente las configuraciones;
- en PROTECCIÓN haya un nivel de protección PREDETERMINADO;
- en PRIVACIDAD haya un nivel de protección PREDETERMINADO.

### **4.2 CONFIGURACIÓN DEL MÓDEM ROUTER**

Para configurar el ROUTER MODEM ADSL COMBU mediante explorador internet es necesario utilizar un explorador que soporte el protocolo HTTP 1.1 (p. ej. Internet Explorer 5.5 o superior u otro explorador internet) y seguir las instrucciones siguientes:

Abrir el explorador internet y escribir “<http://192.168.1.1/main.html>.” en la barra de direcciones;

Aparece una ventana que pide el nombre de usuario (*username*) y la contraseña para acceder al router. En el campo de nombre de usuario, introducir: **admin** y como contraseña: **password**; luego hacer clic en OK.



Seleccionar **Advanced Setup** y luego **WAN**:

Device Info

Advanced Setup

WAN

LAN

Security

Routing

DSL

Diagnostics

Management

Wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.  
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

VPI/VCI	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/32	1	UBR	br_0_32	nas_0_32	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
8/35	1	UBR	br_8_35	nas_8_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/35	1	UBR	br_0_35	nas_0_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
8/81	1	UBR	br_8_81	nas_8_81	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
14/24	1	UBR	br_14_24	nas_14_24	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/100	1	UBR	br_0_100	nas_0_100	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/33	1	UBR	br_0_33	nas_0_33	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/40	1	UBR	br_0_40	nas_0_40	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit

Remove

Save/Reboot

Seleccionar todas las casillas debajo de **Remove** y pulsar el botón **Remove** para cancelar las configuraciones predeterminadas.

Seleccionar el botón **Add** para crear una nueva conexión con los parámetros comunicados por el proveedor;

Escribir los valores VPI y VCI de la conexión ADSL y hacer clic en **Next**:

ATM PVC Configuration

This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and select a service category. Otherwise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it.

VPI: [0-255]

8

VCI: [0-65535]

35


Back

Next

Seleccionar el elemento correspondiente y el modo de encapsulación de la línea ADSL proporcionados por el proveedor y hacer clic en **Next**, seguir el apartado correspondiente para la configuración:

- **Apartado 4.3 PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC**
- **Apartado 4.4 PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)**
- **Apartado 4.5 IP over ATM (IpoA) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)** para líneas con IP estáticos asignados por el proveedor (RFC1483).

### 4.3 PPP over ATM (PPPoA) Encapsulation Mode VC/MUC

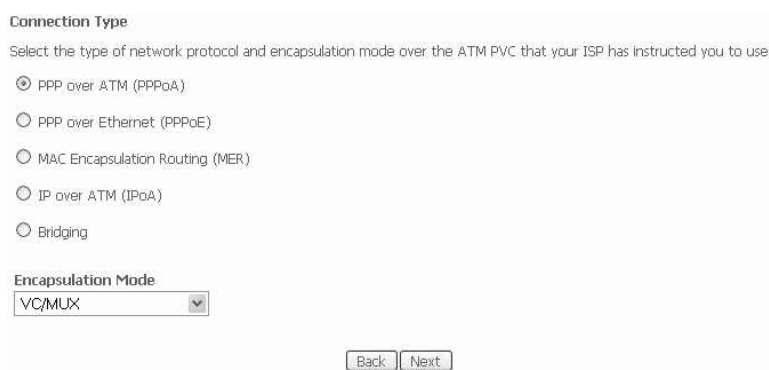

**Connection Type**

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☒ PPP over ATM (PPPoA)

☐ PPP over Ethernet (PPPoE)

☐ MAC Encapsulation Routing (MER)

☐ IP over ATM (IPoA)

☐ Bridging

**Encapsulation Mode**

VC/MUX

Back Next

Introducir los siguientes parámetros en la pantalla de configuración y hacer clic en **Next**:

- **PPP Username:** el nombre de usuario de la línea ADSL suministrado por el proveedor;
- **PPP Password:** la contraseña de la línea ADSL suministrada por el proveedor;
- **Authentication Method:** Dejar **Auto** o seleccionar el método de autenticación comunicado por el proveedor;
- **Dial on demand:** Si está seleccionado será posible introducir un tiempo de desconexión por inactividad de la línea ADSL introduciendo un valor en minutos en el campo **Inactivity Timeout**;
- **PPP IP extension:** no tiene que estar seleccionado.



**PPP Username and Password**

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username: conitech@conitech.it

PPP Password: \*\*\*\*\*

Authentication Method: AUTO

☒ Dial on demand (with idle timeout timer)

Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: 0


☐ PPP IP extension

Back Next



Esta pantalla se puede dejar tal como está, luego hacer clic en **Next**:


- **Enable IGMP Multicast:** IGMP (Internet Group Multicast Protocol) es un protocolo utilizado para establecer una relación de pertenencia a un grupo Multicast. Se aconseja no habilitar si no es necesario utilizar este protocolo;
- **Enable WAN Service:** No tiene que estar deshabilitado.
- **Service Name:** Nombre del Servicio/Conexión que se está creando.

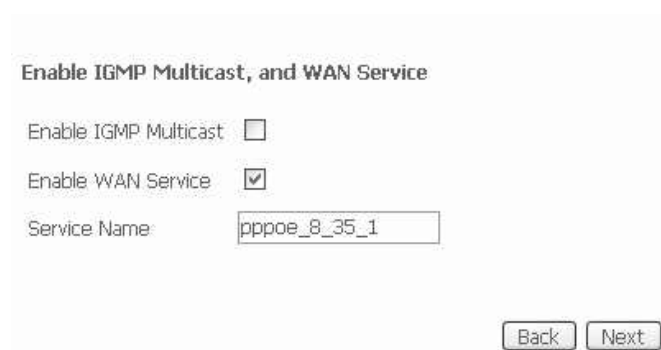

En la pantalla de resumen **WAN Setup - Summary**, hacer clic en **SAVE** para guardar la configuración que se ha creado.

En la pantalla **Wide Area Network (WAN) Setup**, hacer clic en **Save/Reboot** para aplicar todos los cambios y habilitar el menú **NAT**.

#### 4.4 PPP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC)

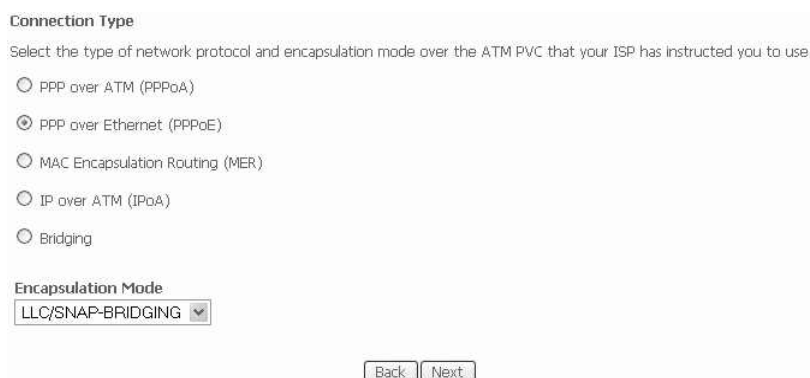

Introducir los siguientes parámetros en la pantalla de configuración y hacer clic en **Next**:

- **PPP Username:** el nombre de usuario de la línea ADSL suministrado por el proveedor;
- **PPP Password:** la contraseña de la línea ADSL suministrada por el proveedor;
- **PPPoE Service Name:** Se puede dejar en blanco;
- **Authentication Method:** Dejar **Auto** o seleccionar el método de autenticación comunicado por el proveedor;

- **Dial on demand:** Si está seleccionado será posible introducir un tiempo de desconexión por inactividad de la línea ADSL introduciendo un valor en minutos en el campo **Inactivity Timeout**;
- **PPP IP extension:** no tiene que estar seleccionado.

**PPP Username and Password**

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username:

PPP Password:

PPPoE Service Name:

Authentication Method:

☒ Dial on demand (with idle timeout timer)

Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]:

☐ PPP IP extension

Esta pantalla se puede dejar tal como está, luego hacer clic en **Next**:

- **Enable IGMP Multicast:** IGMP (Internet Group Multicast Protocol) es un protocolo utilizado para establecer una relación de pertenencia a un grupo Multicast. Se aconseja no habilitar si no es necesario utilizar este protocolo;
- **Enable WAN Service:** No tiene que estar deshabilitado.
- **Service Name:** Nombre del Servicio/Conexión que se está creando.

**Enable IGMP Multicast, and WAN Service**

Enable IGMP Multicast ☐

Enable WAN Service ☒

Service Name:

En la pantalla de resumen **WAN Setup - Summary**, hacer clic en **SAVE** para guardar la configuración que se ha creado.

En la pantalla **Wide Area Network (WAN) Setup**, hacer clic en **Save/Reboot** para aplicar todos los cambios y habilitar el menú **NAT**.

#### 4.5 IP over Ethernet (PPPoE) Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING (LLC) líneas con IP estáticos asignados por el proveedor (RFC1483).

Connection Type

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

☐ PPP over ATM (PPPoA)

☐ PPP over Ethernet (PPPoE)

☐ MAC Encapsulation Routing (MER)

☒ IP over ATM (IPoA)

☐ Bridging

Encapsulation Mode

LLC/SNAP-ROUTING

Back Next

Introducir los siguientes parámetros en la pantalla de configuración y hacer clic en Next:

- **WAN IP Address:** IP estático asignado por el proveedor;
- **WAN Subnet Mask:** Subred estática asignada por el proveedor;
- **Use IP Address:** Habilitar si el proveedor asigna una dirección IP de puerta de enlace (gateway) estática;
- **Use WAN Interface:** Habilitar si el proveedor no asigna una dirección IP de puerta de enlace (gateway) estática;
- **Use the following DSN server address:** Introducir las direcciones DNS del proveedor

WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.

Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the DNS effects the whole system. Configuring them with static values will disable the automatic assignment from other WAN connection.

WAN IP Address:

WAN Subnet Mask:

☒ Use the following default gateway:

☐ Use IP Address:

☐ Use WAN Interface: ipoa\_8\_35/ipa\_8\_35

☐ Use the following DNS server addresses:

Primary DNS server:

Secondary DNS server:

Back Next

Introducir los siguientes parámetros en la pantalla de configuración y hacer clic en Next:

- **Enable NAT:** habilitado
- **Enable Firewall:** puede no estar habilitado
- **Enable WAN Service:** No tiene que estar deshabilitado.
- **Service Name:** Nombre del Servicio/Conexión que se está creando.



Network Address Translation Settings

Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (LAN).

Enable NAT ☒

Enable Firewall ☒

Enable IGMP Multicast, and WAN Service

Enable IGMP Multicast ☐

Enable WAN Service ☒

Service Name: 100a\_8\_75

Back Test

En la pantalla de resumen **WAN Setup - Summary**, hacer clic en **SAVE** para guardar la configuración que se ha creado.

En la pantalla **Wide Area Network (WAN) Setup**, hacer clic en **Save/Reboot** para aplicar todos los cambios y habilitar el menú **NAT**.

## 5. DESINSTALACIÓN DEL ROUTER MODEM USB

Para desinstalar el producto, ir a **Inicio > Programas >** buscar el ADSL ROUTER MODEM COMBO y hacer clic en **Uninstall ADSL USB Driver**.

## 6. PRECAUCIONES EN CASO DE CONEXIÓN ADSL POR HORA

En su PC puede haber diferentes aplicativos que requieren la conexión a internet: antivirus, cortafuegos, juegos en línea, etc. En presencia de un router, estos programas pueden establecer una conexión a internet automáticamente. En estos casos se deben tomar algunas de las siguientes precauciones para utilizar del mejor modo el ADSL ROUTER MODEM COMBO con un contrato ADSL por hora, para evitar desagradables sorpresas en la factura:

- En caso de un solo PC conectado al router y en presencia de conexión ADSL PPPoE, configurar el router en modo bridge y utilizar programas como Ethernet o WinPoet que permiten usar el router como un normal módem y, por lo tanto, con conexión/desconexión administrada a través del software por el sistema operativo. Si no, encender el router sólo cuando hay que conectarse a internet y apagarlo después de desconectarse. En caso de tener varios PC conectados en red o configurando el router en modo bridge no será posible utilizar el router contemporáneamente con los diferentes PC de la red sino sólo con uno. En este caso la mejor solución es encender el router cuando es necesario y apagarlo después de desconectarse de internet.
- La solución más segura para evitar problemas de configuración errónea del router y para evitar que otros programas activen la conexión automáticamente, aunque se haya habilitado la conexión por llamada bajo demanda (*dial on demand*) y se haya establecido el tiempo de desconexión (antivirus, cortafuegos, actualización de Windows, etc.), es apagar el router o desconectar el cable telefónico al desconectarse de internet.



Entrar en el menú **Managment**, seleccionar **Save/Reboot** y hacer clic en el botón **Save/Reboot** para aplicar los cambios.

Si los puertos que se desean abrir son específicos y el programa no está presente en la lista **Select a Service** se puede crear el port forwarding manualmente:

- **Custom Server:** seleccionar el elemento e introducir el nombre de la regla (p. ej.: Emule);
- **Server IP Address:** Introducir el IP de la máquina donde está instalado el programa;
- **External Port Start:** el primer puerto a abrir
- **External Port End:** el último puerto a abrir
- **Internal Port START/END:** se compila en automático insertando los External port Start/End
- **Protocol:** escoger entre UDP o TCP

Si la regla se debe crear para un único puerto y no para un rango de puertos, introducir en External Port Start y External Port End el mismo puerto y luego pulsar el botón **Save/Apply** como muestra la imagen:

**Observaciones: los puertos que hay que abrir son generalmente puertos específicos configurados por el programa y se visualizan casi siempre en las opciones de configuración del mismo, de todos modos, consultar siempre la ayuda en línea o los grupos de discusión de los sitios oficiales de los programas.**

#### NAT -- Virtual Servers

Select the service name, and enter the server IP address and click "Save/Apply" to forward IP packets for this service to the specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be changed. It is the same as "External Port End" normally and will be the same as the "Internal Port Start" or "External Port End" if either one is modified. Remaining number of entries that can be configured:32

Server Name:

☒ Select a Service: Select One

☐ Custom Server:

Server IP Address:

External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End
4662	4662	TCP	4662	4662
4672	4672	UDP	4672	4672
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		

Entrar en el menú **Managment**, seleccionar **Save/Reboot** y hacer clic en el botón **Save/Reboot** para aplicar los cambios.



NOTES









NOTES





